




地上デジタル液晶カラーテレビ 取扱説明書

MDTV-20K100

本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。
後から参照できるように本書は必ず保管してください。

サービスを依頼する際は、背面カバーに貼ってあるラベルをご覧ください、お買い求めになった販売店にラベルの詳細をお伝えください。



目次

目次	2-3
使用上のご注意	4-7
付属品	8
リモコン	9-11
操作について	9-10
乾電池の挿入	11
リモコンを準備する	11
B-CASカードを入れる	12
操作方法	13-14
本体前面	13
背面パネル	14
外部機器への接続	15-19
基本操作	20
オン/オフ	20
チャンネルの選択	20
ボリューム調整	20
メニューの操作について	21
チャンネル設定	22-24
地域番号	22
自動スキャン	23
チャンネル編集	24
映像設定	25-26
映像設定	25
映像の手動調整	25
映像サイズ	26
音声設定	27-28
イコライザー	27
バランス	28
タイム設定	29-31
タイム設定	29
オンタイマー	30
オートスリープ	31
おやすみタイマー	31
セットアップ	32-35
PC調整	32
PC解像度設定	33
バックライト調整	34
省エネモード	35

目次

デジタルテレビ	36-47
アンテナ設定	36
リモコンボタン割り当て	37
自動チャンネルスキャン	38
簡易テスト	39
本機からのお知らせ	40
放送局からのお知らせ	41
機器情報表示	42
視聴設定	43-46
設定初期化	47
番組表	48-50
番組表	48
番組記号一覧	49
番組表情報取得	49
代表チャンネルとマルチチャンネル	50
裏番組表	50
対応入力信号	51
地上デジタル放送のチャンネル一覧表	55-53
地上アナログ放送の地域コード一覧表	54-57
地上デジタル放送について	58
よくあるトラブルと解決方法	59

■ LCDテレビについて

テレビが冷えているときに電源を入れると、小さな「ちらつき」が起こることがあります。これは通常起こる場合があります、テレビの故障ではありません。

小さな赤、緑、青色のまだらな点が表示され、画面に微細なドットの欠陥が見られる場合がありますが、これは液晶パネルの特徴で故障では有りませんので、あらかじめご了承ください。

液晶パネル面に触ったり、長い間指で押さえたりしないでください。画面に一時的な歪みを起こす原因になります。

処分について

- 本機に使用している蛍光灯には、少量の水銀が含まれています。
- 本機を一般家庭の廃棄物と一緒に処理しないでください。
- 本機を処理する際は、お住まいの地方自治体が指定する規制に従ってください。

使用上のご注意

● はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。本製品を安全かつ効果的にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時に再度お読みください。

- ・ 本製品の改造は感電や火災などの恐れがありますので行わないでください。
- ・ この製品を使用できるのは日本国内に限ります。国外では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- ・ 本製品の仕様は改良、改善のため予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● 表示について

本取扱説明書のイラスト、画面表示などは、見やすくする為に拡大や簡略化しています。実際とは多少異なる部分があります。

● データ放送について

本製品にはモデム/LAN端子は搭載されておりません。そのため双方向番組サービス等ご利用になれないサービスがあります。予めご了承ください。

● デジタル放送について

デジタル放送においては、受信状況の悪化や妨害ノイズの影響で、画面上にブロックノイズ（モザイク状のノイズ）が発生したり画面が消えて（ブラックアウト）しまうことがあります。本製品にはデジタル放送の信号を制御する為に高度なソフトウェアを搭載しておりますが、その様な状況でご使用された場合、受信環境が改善されても、まれに操作を受け付けなくなったり、画面が消えたままになる事があります。このような時は電源プラグをコンセントから抜いて、10秒以上放置してから再度電源プラグを入れて動作を確認してください。

● アフターサポート

本製品をご使用中に視聴状況や操作などがおかしいと感じる症状がありましたら、まずは本取扱説明書45～46ページの「修理を依頼される前にお調べください」をご覧ください、該当する項目のチェックをお願い致します。それでも症状が改善されない場合やご不明な点がございましたら弊社サポートセンターまでお気軽にお問合せください。尚、お問合せの際には商品の型名をお知らせください。

● 液晶パネルの特徴について

- ・ 液晶パネルは製造上、非常に高精度な技術で作られており99.99%以上の有効画素数を実現していますが、ごくわずかに画面の一部に光らない点（画素欠け）や周囲と異なる色の点灯したままの点（輝点）が存在する場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。
- ・ 液晶パネルは長時間同じ画像を表示していると残像（画面焼けの様な症状）が出たり、液晶パネルの寿命を縮めてしまう可能性があります。ご使用にならない時は必ず電源をお切りください。

● 本製品を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ・ 本製品の譲渡や廃棄の際の個人情報保護のため、放送やユーザー設定によって本機に保持された個人情報、デジタル受信設定の消去を行ってください。本取扱説明書30ページの「設定情報の初期化」をご覧ください、設定項目を工場出荷状態に戻してください。
- ・ ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中にこの製品を捨てないでください。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

免責事項

下記の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- 地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、その他の事項、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）。
- 本製品を記載の注意事項を守らず誤った使用をした場合、お客様自身や他の人に死亡、重傷、傷害、物的損害、危害や財産等の損害。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害。

安全上のご注意

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険を、次のように区別して説明しています。

 警告	人が死亡、または重傷を負う可能性があります。	 注意	人が傷害を負うことが想定される、または物的損害が発生する可能性があります。
---	------------------------	---	---------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

 絶対に行わない	 絶対に触れない	 絶対にぬれた手で触れない
 絶対に分解や修理はしない	 絶対に浴室やシャワー室では使用しない	 絶対に水にぬらさない
 必ず電源プラグをコンセントから抜く	 必ず指示に従い行う	 高圧注意 (テレビ背面に表示)

警告

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差し込んでください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く！！	
故障（画面が映らない、音が出ないなど）や煙、変な音、においがするときは使わない 火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認して、サポートセンターにご相談ください。	テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは使わない 火災・感電の原因となります。
水をかけない テレビの中に水などが入ると、火災や感電の原因となります。 万一入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、サポートセンターにご相談ください。	異物を入れない特にお子様にご注意ください 通風孔から金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災・感電の原因となります。 万一入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、サポートセンターにご相談ください。

安全上のご注意 つづき

警告

テレビに乗ったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください。 落下してけがの原因となります。  禁止	壁掛け工事は専門業者に依頼する 壁掛け工事が不完全ですと、破損・故障・けが・事故の原因となります。  専門業者に依頼
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となります。  ぬれた手禁止	電源コードを傷つけない 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない。重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり折り曲げたりしない。 コードが破損して、火災・感電の原因となります。  傷つけ禁止
風呂やシャワー室では使用しない 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない。 水気の多い場所での使用は火災・感電の原因となります。  浴室禁止	本体の分解や改造はしない 内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因となります。また、けが・火災の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。  分解禁止
雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源コードに触れない 火災・感電の原因となります。  接触禁止	電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不十分な場合は、火災の原因となります。  ほこりを取る
振動のある場所や不安定な場所に置かない 落ちたり倒れたりして、破損・故障・けが・事故の原因となります。  禁止	電源は、交流100Vを使う 交流100V電源以外で使用すると火災・感電の原因となります。  100V
上にものを置かない 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。重いものなどを置かれて落下した場合、けがの原因となります。  上載せ禁止	本機付属の電源コードを使用する 付属のもの以外も使用したり、他の機器に使用すると、発火・発煙・発熱の原因となります。  指示

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

空気孔（通風孔）をふさがない  禁止	押入れや本箱など、通風の悪いところには設置しない  設置禁止
あお向けや横倒し、逆さまにしない  禁止	湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たるところに置かない 火災・感電の原因となります。  設置禁止
直射日光の当たるところや熱器具のそばに置かない キャビネットが変色、変形などの劣化をおこす原因となります。  設置禁止	取付の際は壁から離す  壁から離す
電源プラグは確実に差し込む 差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。  確実に差し込む	ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎない 耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。  禁止
接続線をつけたまま移動しない 火災・感電の原因や、つまずいてけがの原因となります。  禁止	液晶画面に強い衝撃を与えない パネル割れやけがの原因となります。  禁止
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない コードを引っ張ると傷がつき、感電・火災の原因となります。  禁止	リモコンを長期間ご使用されない場合は電池を取り出してください 入れたままにされますと、液漏れ等により故障の原因となります。  禁止
タコ足配線をしない 火災・感電の原因となります。  禁止	お手入れのときは、電源プラグを抜く 感電の原因となります。  プラグを抜く
長期間の旅行、外出のときは電源プラグをコンセントから抜く  プラグを抜く	

付属品


■ 付属品

- お買い上げいただきましたパッケージの中に、下記の物が含まれていることを確認してください。
- 製品には万全を期していますが、万一欠品などお気づきの点は弊社サポートセンターまでご連絡ください。

リモコン… 1 個



単 3 形乾電池… 2 個




電源コード… 1 本




B-CASカード… 1 枚



取扱説明書… 1 部

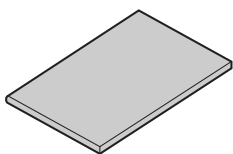

保証書… 1 枚

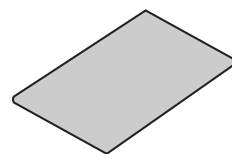


【 注意 】

- 製品パッケージには、アンテナケーブルは同梱されておりません。必要な長さに応じて別途ご用意ください。
- 箱や梱包材は保管をして頂き、修理などの輸送時にご使用ください。


リモコン

■ 操作について

- すべての機能をリモコンで操作することができます。
- 本機の前面パネルにあるボタンで調整できる機能もあります。
- リモコンを使用する前には、乾電池を挿入してください。

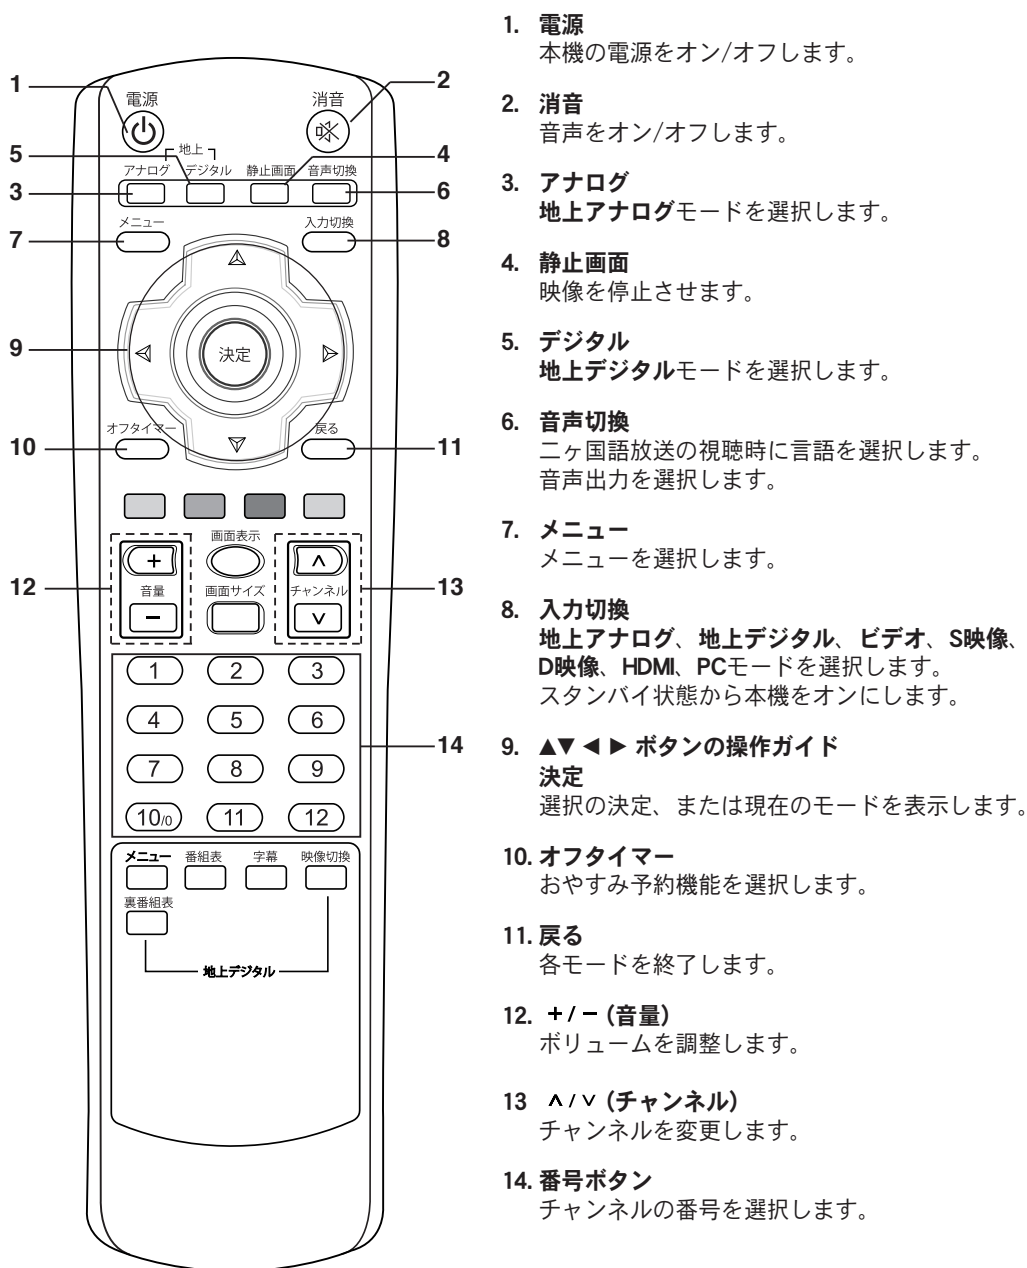

リモコン

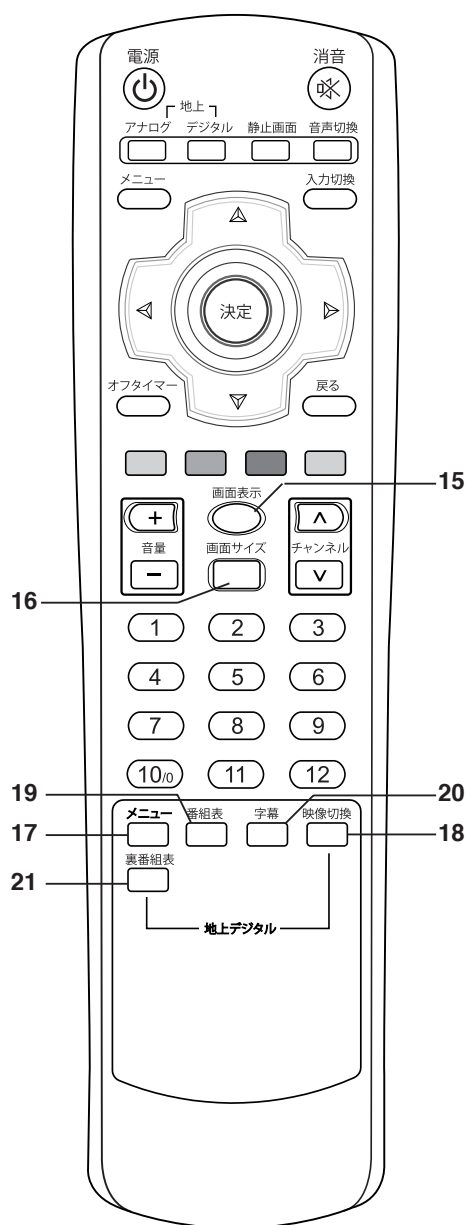


15. 画面表示 (DTVモードでのみ動作します。)
テレビをご覧になっている間、画面の上に情報を表示します。
16. 画面サイズ
希望する画像フォーマットを選択します。
17. メニュー (DTVモードでのみ動作します。)
メニューを選択します。
18. 映像切換 (DTVモードでのみ動作します。)
映像切換メニューを直接選択します。
19. 番組表 (DTVモードでのみ動作します。)
番組表を表示します。
20. 字幕 (DTVモードでのみ動作します。)
ディスク再生中に字幕表示を選択します。
21. 裏番組表 (DTVモードでのみ動作します。)
裏番組表メニューを直接選択します。

リモコン

■ 乾電池の挿入

- リモコンは、単4 乾電池(2本) で動作します。

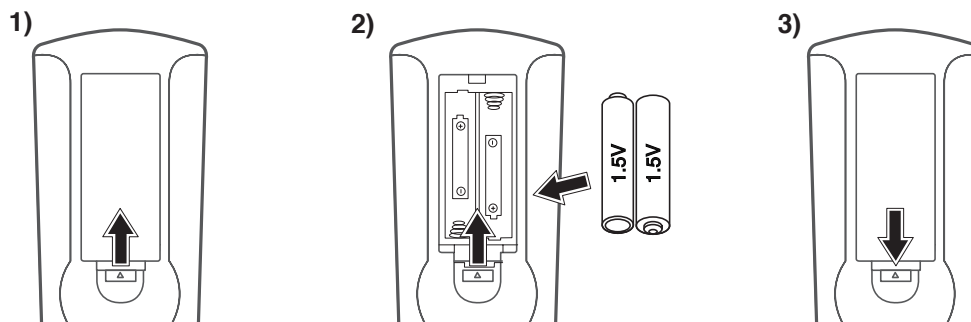


1. 乾電池を挿入するには、リモコンを裏返して電池カバーを取り外します。
2. 2本の乾電池を極性に注意して電池ボックスに挿入します。
3. カバーを元に戻します。

電池漏液による破損を防ぐため、リモコンを長期間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
新品と古い乾電池、または種類の違う乾電池を同時に使用しないでください。
乾電池は常に安全に処理してください。

■ リモコンを準備する


■ リモコンの使用上のご注意

- リモコンは本体の受光部に向けて操作してください。
- 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- 分解しないでください。
- リモコン送信部には衝撃を与えないでください。
- 付属の単3形乾電池は動作確認用のものです。
ご使用になる場合は、新しい単3形乾電池を別途
ご用意ください。

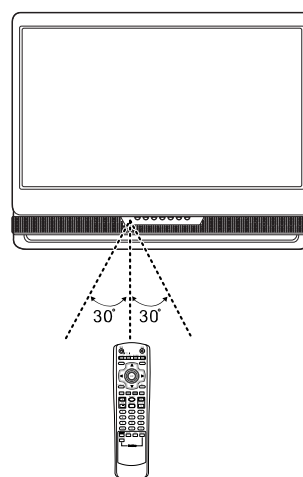

B-CASカードを入れる

- デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。
- 同梱のB-CAS（ビーキャス）カードは、放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。
- B-CASカードは本機に入れたままご使用ください。
- 万が一破損、汚損があった場合や紛失、盗難にあった場合は、下記へご連絡ください。
(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL：0570-000-250
- B-CASカードの矢印部が手前側を向いている状態で矢印の方向に差し込む（奥まで確実に挿入してください）。

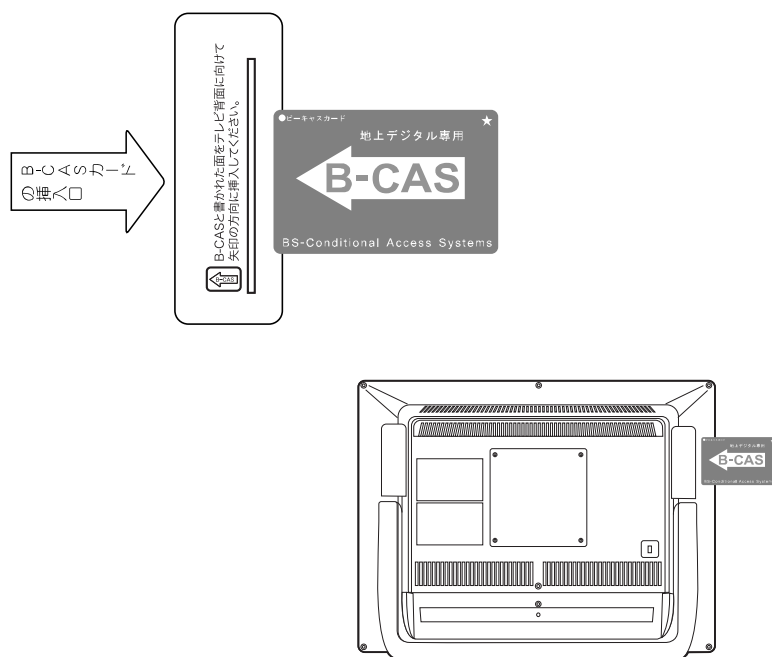


B-CASカード取扱上のご注意

- ・ 分解、加工をしないでください。
- ・ IC（集積回路）部には手を触れないでください。
- ・ 重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・ 水をかけたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
- ・ 折り曲げたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。
- ・ ご使用中に抜き差しをしますと、視聴できなくなったり故障の原因になります。
- ・ B-CASカードの向きや方向を十分に確認したうえで挿入してください。挿入方向を間違えるとB-CASカードが機能せず視聴できません。
- ・ B-CASカードを抜く場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ゆっくりとB-CASカードを抜いてください。

操作方法

■ 本体前面

- 図は、本機のイメージです。
- 実際の製品とは異なる場合があります。

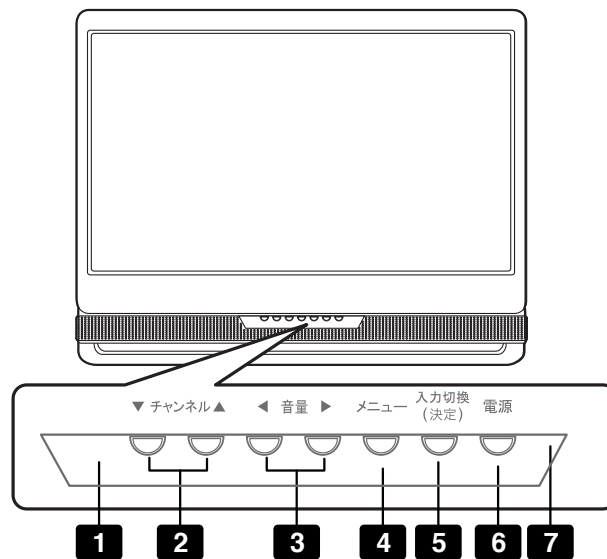


- | | |
|--|---|
| 1. リモコン受光部 | 5. INPUT（入力切換）
地上アナログ、地上デジタル、ビデオ、
S映像、D映像、HDMI、PCモードを選択します。
そしてこの入力ボタンは決定ボタンでも動作
します。 |
| 2. CH（チャンネル）
チャンネルやメニュー項目を選択します。 | 6. 電源(⓪)
本機の電源をオン/オフします。 |
| 3. VOL（音量）
音量を調整します。
メニュー項目を選択します。 | 7. 電源インジケータ
本機の電源をオンにすると青色に点灯します。 |
| 4. MENU（メニュー設定）
アナログメニューを選択します。 | |

操作方法

■ 背面パネル

- 図は、本機のイメージです。
- 実際の製品とは異なる場合があります。

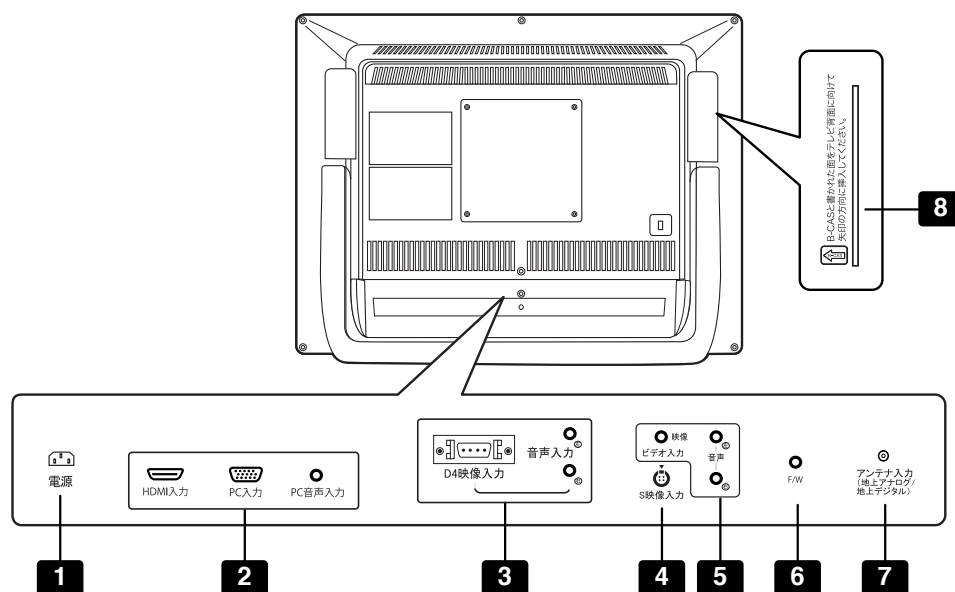


- 1. 電源コード端子**
本機は、AC電源で動作します。
動作電圧については、仕様のページに記載されています。
- 2. HDMI入力/PC音声入力/PC入力端子**
PCまたはHDMI対応機器の出力端子をこの端子に接続します。
- 3. D映像入力(1125i、750p、525p、525i)端子**
D端子対応機器の出力端子をこの端子に接続します。
- 4. S映像入力端子**
ビデオデッキのS映像端子からの映像出力をS映像入力端子に接続します。
ビデオデッキのS映像音声入力端子と、本機のD4音声端子を接続します。
- 5. ビデオ入力端子**
ビデオデッキの音声/映像出力端子と、本機のビデオ端子とを接続します。
- 6. F/W端子**
この端子は、ファームウェアのアップグレード用です。サービススタッフ以外は手を触れないで下さい。
- 7. VHF/UHF地上デジタル端子**
テレビアンテナと接続します。
- 8. B-CAS**
B-CASカードをこのスロットに挿入します。

外部機器への接続

- ビデオデッキやビデオカメラなどの機器にも接続することができます。詳細については、接続する機器の取扱説明書でご確認ください。機器に損傷を与えないように、本機と追加機器の両方の主電源がオフの状態で行ってください。

■アンテナ端子への接続

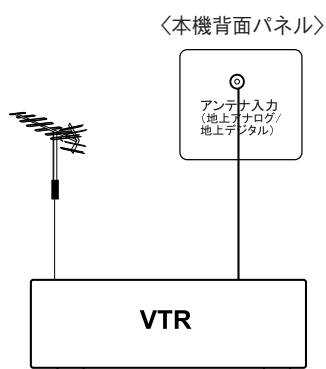


ビデオデッキのRF出力端子と、本機背面のアンテナ端子とを接続します。

アンテナケーブルをビデオデッキのRFアンテナ端子に接続します。

『プログラムの手動チューニング』の項目を参照して、希望する番組の番号にビデオデッキのチャンネルを登録します。

ビデオデッキのチャンネルに登録する番組の番号を選択します。

■ビデオを見る

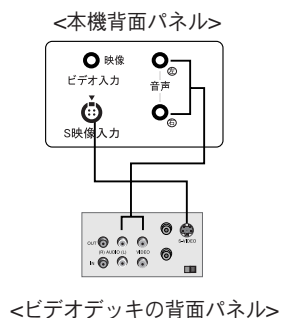

- ビデオデッキのS映像端子をS映像入力端子に接続すると、通常の映像入力端子との接続に比べ、画質がより向上します。


- 画像ノイズ(画像障害)を避けるために、本機とビデオデッキとは十分な距離を置いてください。

リモコンの**入力切換**ボタンで**ビデオ**または**S映像**を選択します。

ビデオテープをビデオデッキに挿入し、ビデオデッキの**PLAY**ボタンを押します。
操作方法是ビデオデッキの取扱説明書を参照してください。

外部機器への接続

■ ケーブルテレビを見る

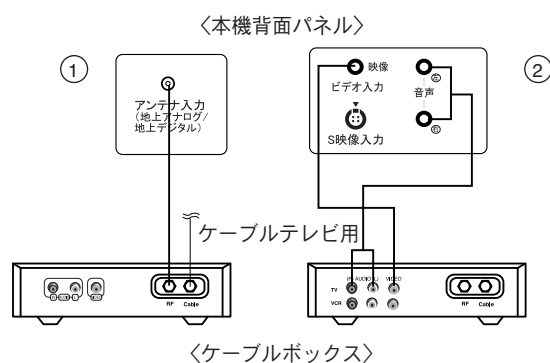

- お住まいの地域のケーブルテレビ局と契約してコンバーターを設置すると、ケーブルテレビを視聴することができます。
- ケーブルテレビの詳細については、お住まいの地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

接続について1


ケーブルボックスの番組スイッチから番組の番号を選択します。
設定した番組とケーブルボックスが選択した番組とを一致させます。
ケーブルボックス用のリモコンで希望する番組を選択します。

接続について2

リモコンの**入力切換**ボタンで**ビデオ**または**S映像**を選択します。
ケーブルボックスを利用して、チャンネルを提供するケーブルサービスに合わせます。

外部機器への接続

■外部AV 機器を見る

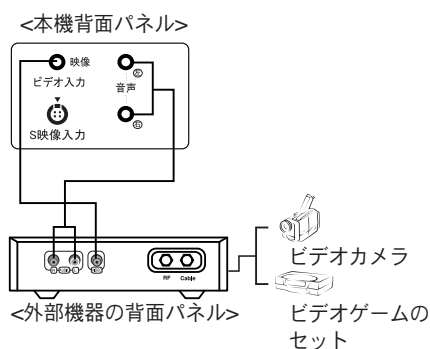


本機を外部機器に接続する際は、本機の音声/映像入力端子と外部機器の音声/映像機器の出力端子の色を合わせて接続してください。

リモコンの**入力切替**ボタンで**ビデオ**または**S映像**を選択します。

操作方法是外部AV機器の取扱説明書を参照してください。

■DVD を見る

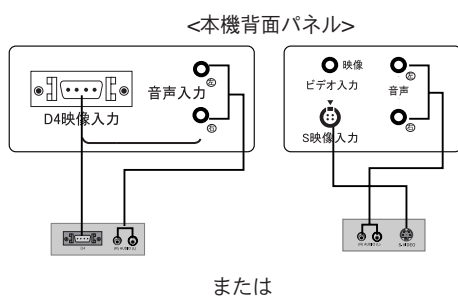

DVDの映像入力を**D映像**(DVD入力)に接続し、オーディオ入力を音声/映像入力端子に接続します。

DVDプレイヤーの電源を入れてDVDを挿入します。


リモコンの**入力切替**ボタンで**D映像**を選択します。

操作方法是DVDプレイヤーの取扱説明書を参照してください。

DVD入力信号: 1125i、750p、525p、525i

外部機器への接続

■PC(DTV)を接続する

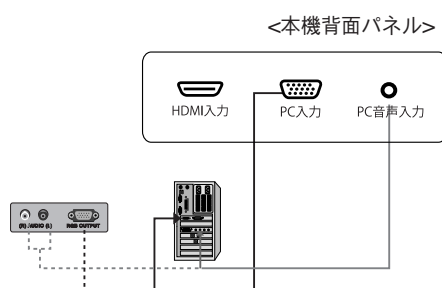

信号ケーブルをPCのモニター出力端子から本機のPC入力に接続します。

オーディオケーブルをPC から本機の**音声**端子に接続します。

入力切換ボタンを押して**PC**を選択します。


PCをオンにして、PC 画面を表示します。

メニューから自動調整を選択して、画面を自動調整します。

これにより本機をPCモニターとして使用することができます。

外部機器への接続

■HDMI(DTV)を接続する

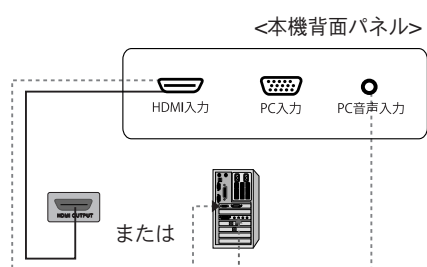

信号ケーブルをPCまたはHDMI対応機器のモニター出力端子から本機のHDMI端子に接続します。

オーディオケーブルをから本機の**音声**端子に接続しますPC(PCの場合)。

入力切換ボタンを押して**HDMI**を選択します。

HDMIをオンにして、HDMI画面を表示します。

HDCP複製防止機能を持つHDMIインターフェースは、劣化の無いデジタル映像を余すところなく表現します。

このテレビセットは、HDMI(High-Definition Multimedia Interface) または、DVI(Digital Visual Interface)の入力に対応しています。

基本操作

■ オン/オフ

最初に、電源コードを正しく接続します。
この時点では、テレビはスタンバイモードになります。

本機がスタンバイモード時に、リモコンまたは本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。

リモコンまたは本体の電源ボタンを押すとテレビはスタンバイモードに戻ります。

■ チャンネルの選択

▲/▼ または番号ボタンでチャンネルを選択することができます。

■ ボリューム調整

+/- ボタンを押して音量を調整します。

音声を消したい場合は、消音ボタンを押してください。
消音、+/- または音声切換ボタンを押して消音を取り消すことができます。

メニューの操作について

- 本機の操作を、画面上のオペレーターメニューで行います。
また、操作手順に必要なボタンも表示されます。
- 本説明書のOSD（オンスクリーンディスプレイ）は、テレビ操作を分かりやすくするための表示例ですので、実際のテレビと異なる場合があります。

■ 1

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで各メニューを表示します。

■ 2

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンでメニュー項目を選択します。

■ 3

▶ボタンを押して、サブメニューまたはプルダウンメニューを表示します。


【 ご注意 】

- メニューは入力モードに応じて異なります。

■ 4


▲ / ▼または◀ / ▶で、サブメニューまたはプルダウンメニューの項目の設定を変更します。

◀ ボタンを押して上層レベルメニューへの移動、
▶ボタンを押して下層レベルメニューへの移動ができます。

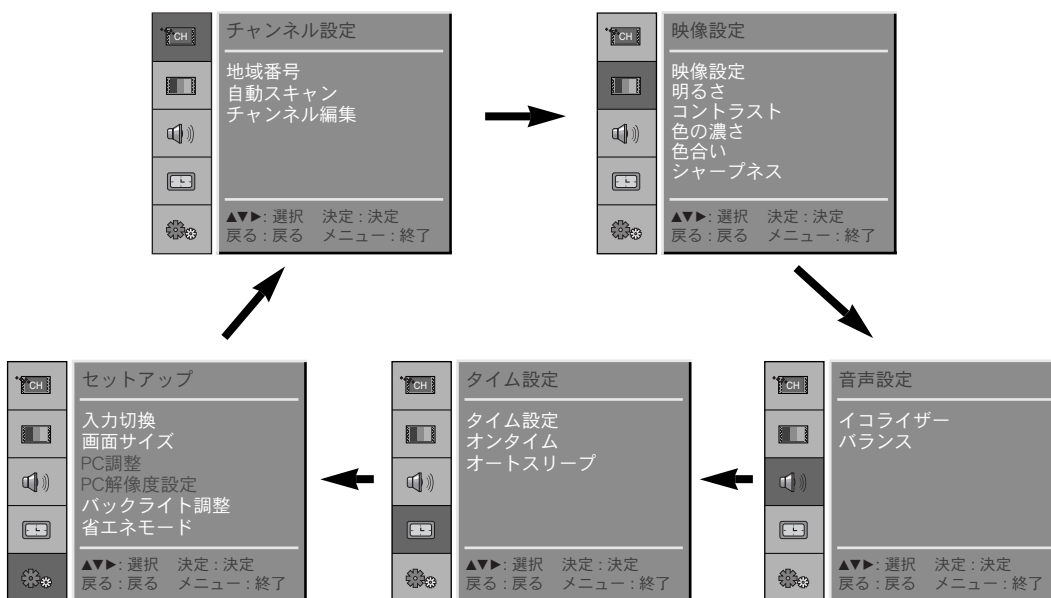

チャンネル設定

- この機能で、アンテナやケーブルから受信できるチャンネルを自動的に検索します。
自動チャンネル設定を行う前に、お住まいの地域に対応するコードを設定します。

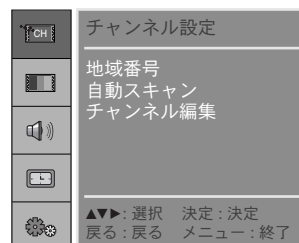



■ 地域番号

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**チャンネル設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**地域番号**を選択します。

▶ボタンを押してから▲/▼ボタンで、視聴する地域コードを選択します。

決定ボタンを押して確定し前の**メニュー**画面に戻ります。

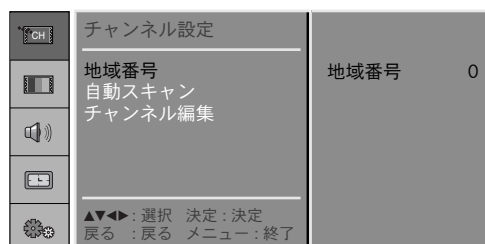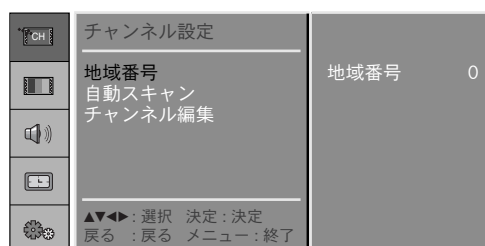

チャンネル設定



■ 自動スキャン

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**チャンネル設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**地域番号**を選択します。



▶ボタンを押してから▲ / ▼ボタンで、視聴する地域コードを選択します。

決定ボタンを押して確定してから、▲ / ▼ボタンで**自動スキャン**を選択します。

決定ボタンを2回押して、自動検索を開始します。受信可能なチャンネルをすべて検索し、本機内にメモリーします。

自動検索を途中で停止する場合は、メニューボタンを押してください。

チャンネルスキャンが完了すると、テレビが検索して認識したチャンネルを視聴することができます。

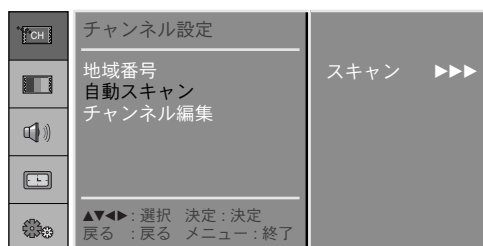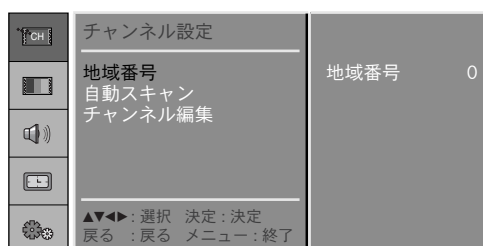

チャンネル設定

- マニュアルプログラムでは、各番組の番号を手動で選択し、局名と番号を指定することができます。




■ チャンネル編集

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**チャンネル設定**メニューを選択します。


▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**地域番号**を選択します。

▶ボタンを押してから▲ / ▼ボタンで、視聴する地域コードを選択します。

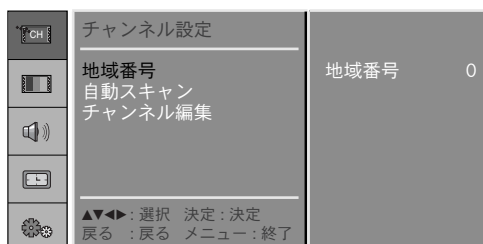


決定ボタンを押して確定してから▲ / ▼ボタンで**チャンネル編集**を選択し、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**リモコン**を選択します。
リモコンの1から12の番号ボタンの中から、現在のチャンネルを記憶させて使用したい番号を◀ / ▶ボタンを押して設定します。

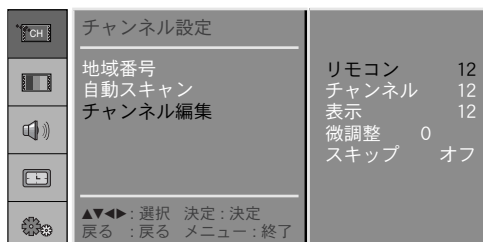

▲ / ▼ボタンを押して**チャンネル**を選択してから、◀ / ▶ボタンを押して希望するチャンネル番号を選択します。

▲ / ▼ボタンを押して**表示**を選択します。
プログラムの名前と番号を指定することができます。
◀ / ▶ボタンを繰り返し押します。
数字の1から62、C13からC63までを使用できます。

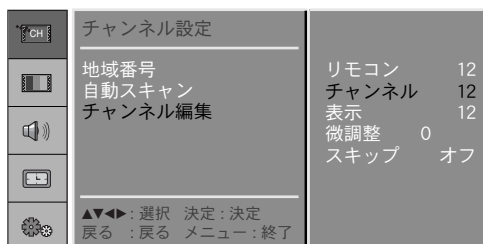


▲ / ▼ボタンを押して**微調整**を選択してから、◀ / ▶ボタンを押して微調整を行います。

▲ / ▼ボタンを押して**スキップ**を選択します。
現在の番組をスキップしたい場合は、◀ / ▶を押してオンを設定します。

戻るボタンを押して前のメニュー画面に戻ります。

映像設定

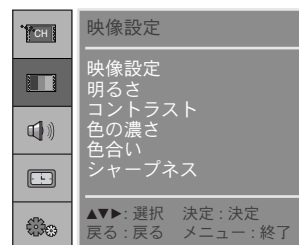

■ 映像設定

- 最高画質をお楽しみいただくために、映像設定機能でテレビを調整します。


メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**映像設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**映像設定**を選択します。

▶ボタンを押して、プルダウンメニューから▲ / ▼ボタンで画像設定を選択します。

戻るボタンを繰り返し押して、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

画像 **ダイナミック**、**スタンダード**、**マイルド**、**ゲーム**は、最適な画像を再現するために出荷時点で設定されているため、変更できません。

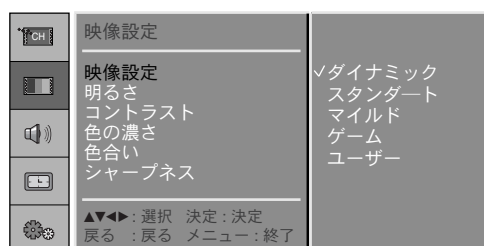

■ 映像の手動調整


- お好みの映像に調整する機能です。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**映像設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで希望する画像項目を選択します。

▶ボタンを押してから、◀ / ▶ボタンで適切な調整を行います。

画像の明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い (NTSCのみ)、シャープネスを希望するレベルに調整することができます。

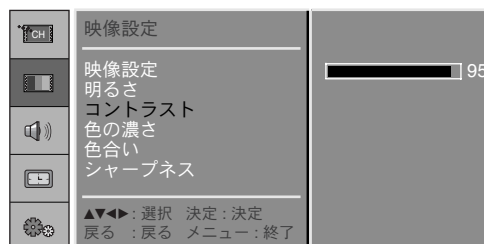


映像設定

■ 映像サイズ

いろいろな画像フォーマットでテレビを楽しむことができます；
フル、ノーマル、ズーム、パノラマ
画面サイズボタンを繰り返し押して、希望する画像フォーマットを選択します。

1. 画面サイズボタンを押して、希望する画像フォーマットを選択します。

- * 画面サイズボタンを押すごとに、下のように画面表示を変更します。
- * 地上アナログ、ビデオ、S映像モード時は、フル、ノーマル、ズーム、パノラマを選択することができます。
- * 地上デジタルモード時は、フルを選択することができます。
- * D映像、HDMI時は、フル、ノーマルを選択することができます。
- * PCモード時は、フル、ノーマルを選択することができます。

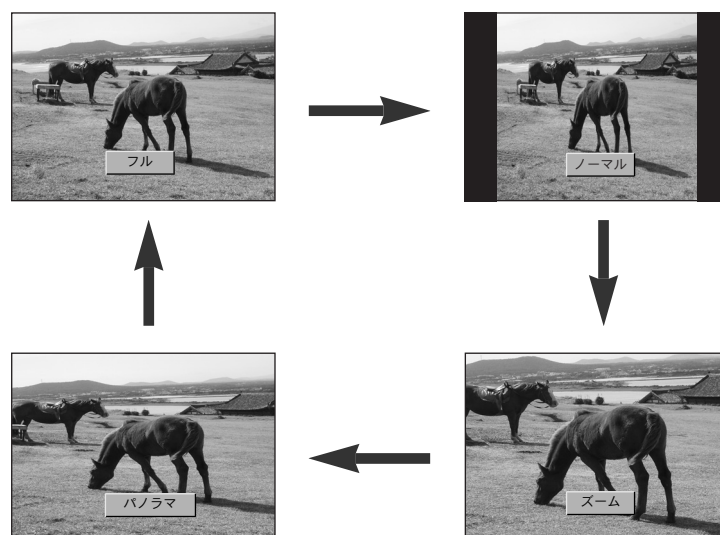

音声設定



■ イコライザー



- イコライザー機能では、本機が番組の内容に応じて適切な音声を設定するため、特別な調整を行わなくても最高の音質で楽しむことができます。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**音声設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**イコライザー**を選択します。

▶ボタンを押して、プルダウンメニューから▲ / ▼ボタンで**音声設定**を選択します。

メニューボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

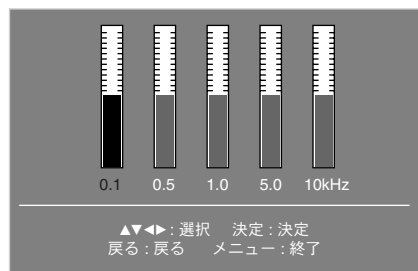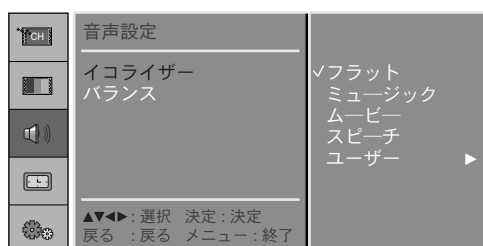

音声周波数の調整

- ▶で**ユーザー**を選択します。
- ◀ / ▶ボタンを押して音声帯域を選択します。
- ▲ / ▼ボタンで、適切な音声レベルに調整します。
- 決定**ボタンを押して、設定を保存します。

フラット、ミュージック、ムービーおよびスピーチは、最適な音声を再現するために出荷時点で設定されているため、変更はできません。

音声設定



■ バランス


- スピーカーの音声バランスを希望するレベルに調整することができます。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**音声設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**バランス**を選択します。

▶ボタンを押してから、◀ / ▶ボタンで適切な調整を行います。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

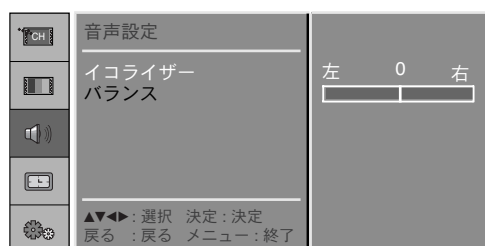


タイム設定



■ タイム設定

- タイム機能のオン/オフを使用する前には、時刻を正確に設定してください。
- 現在の時刻設定が停電やコンセントを引き抜くことによって消去された場合は、時計を再設定してください。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**タイム設定**メニューを選択します。

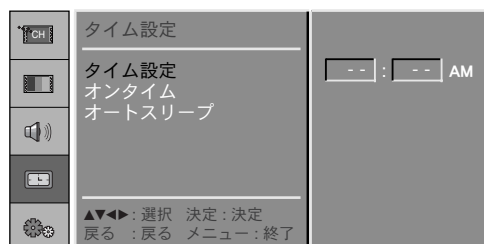


▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**タイム設定**を選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで時と分を調整します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

タイム設定

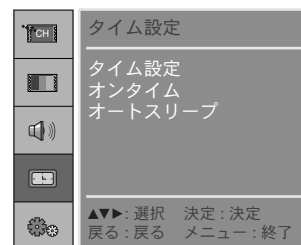

■ オンタイマー

- タイマー機能は、現在の時刻が設定されている場合にのみ動作します。
- タイマー機能でテレビの電源が自動的に入ります。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**タイム設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**オンタイム**を選択します。


▶ボタンを押してから、時間設定の位置で▲ / ▼ボタンを押してオンタイムを設定し、◀ / ▶ボタンを押して位置を移動します。

入力選択の位置で▲ / ▼ボタンを押して入力映像やチャンネルを設定し、◀ / ▶ボタンを押して位置を移動します。

音量の位置で▲ / ▼ボタンを押して音量を設定し、◀ / ▶ボタンを押して位置を移動します。

オン・オフ設定の位置で▲ / ▼ボタンを押して**オン**または**オフ**を機能させます。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

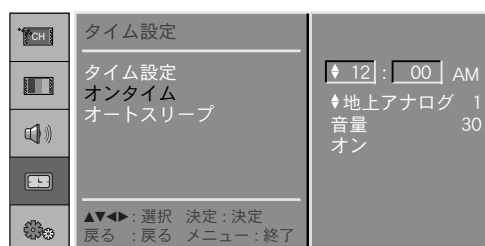

【 ご注意 】

- 電力障害(電源切断または停電)が発生した場合は、時計を再設定してください。
- ボタンを何も押さなければ、オンタイマー機能で電源をオンにした2時間後に、自動的にスタンバイモードに戻ります。
- タイマーのオン/オフ機能を一度設定すると、設定した時間に毎日動作します。
- オンタイマー機能は、本機がスタンバイモードにある時に動作します。

タイム設定



■ オートスリープ


- オートスリープメニューで**オン**を選択すると、テレビ放送（アナログ放送のみ）終了後、約10分でスタンバイモードに自動的に切り替わります。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**タイム設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**オートスリープ**を選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**オン**または**オフ**を選択します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

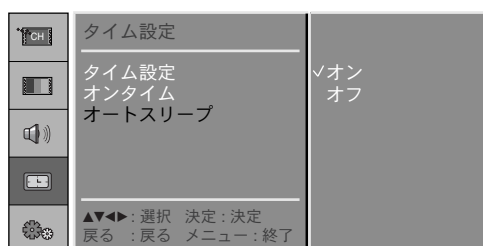

■ おやすみタイマー

おやすみになる前に本機の電源を切り忘れても大丈夫です。

おやすみ予約タイマーでは、事前にセットした時間が経過すると、自動的にスタンバイモードに切り替わります。

オフタイマーボタンを押して時間（分）を選択してください。表示マークの**オフ**が画面に表示され、続いて10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120が表示されます。

設定後、タイマーのカウントダウンを開始します。

【 ご注意 】

- おやすみタイマーの残り時間をご覧になるには、**オフタイマー**ボタンを1回だけ押してください。
- おやすみタイマーを停止するには、表示マークの**オフ**が表示されるまで**オフタイマー**ボタンを繰り返し押してください。
- 本機の電源を切ると、設定したおやすみタイマーは解除されます。

セットアップ



■ PC調整

- PC入力の場合、お好みに合わせて、水平/垂直位置、クロック、フェーズの調整、そして自動設定、リセットを行うことができます。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**セットアップ**メニューを選択します。


▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**PC調整**を選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで希望する画像項目を選択します。

◀ / ▶ボタンを押して、適切に調整を行います。

決定ボタンを押して、PCモニター画像用に保存します。

戻るボタンを押すとPCモードに戻ります。

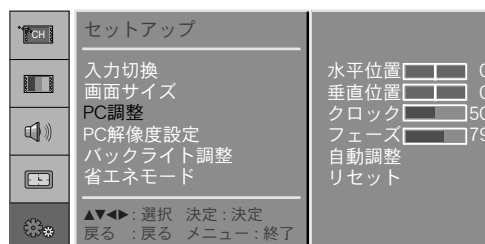

水平位置/垂直位置

お好みに合わせて画像位置を左右、上下に調整する機能です。

クロック

画面背景に見える縦方向の帯やしま模様を最小限に抑える機能です。

また、左右横幅の画面サイズも調整します。

フェーズ

水平方向のノイズを取り除き、文字の輪郭を鮮明に、またはシャープにする機能です。

自動調整

画面位置、クロック、フェーズを自動的に調整する機能です。

自動設定が行われている間の数秒間は、映像は表示されません。


リセット

最適な画像を再現するために、出荷時の設定に戻す機能です。内容の変更はできません。

【 ご注意 】

- グラフィックスボードからの信号には、適切に機能しない信号もあります。映像に満足できない場合は、画面位置、クロック、フェーズを手動で調整してください。

セットアップ

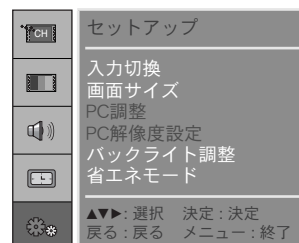


■ PC解像度設定

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**タイム設定**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**PC解像度設定**を選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで希望する画像項目を選択します。

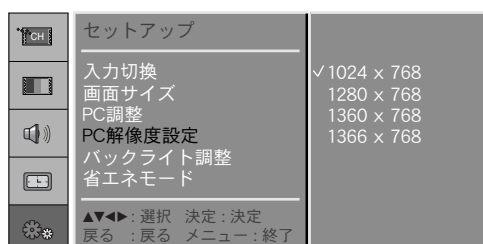

◀ / ▶ボタンを押して、適切に調整を行います。


決定ボタンを押して、PCモニター画像用に保存します。

戻るボタンを押すと、PCに戻ります。

【 ご注意 】

- ご使用になるPCの解像度が1024x768、1280x768、1360x768、1366x768のいずれかの場合、この「PC解像度設定」で解像度の選択が必要です。これらの解像度を使用する場合、必ずこの設定を行ってから「PC調整」による画面調整を行ってください。

セットアップ

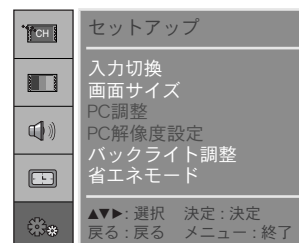

■ バックライト調整


- バックライトの明るさを調整することで画面の明るさを調整することができます。

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**セットアップ**メニューを選択します。


▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**バックライト調整**を選択します。

▶ボタンを押してから、◀ / ▶ボタンで適切な調整を行います。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

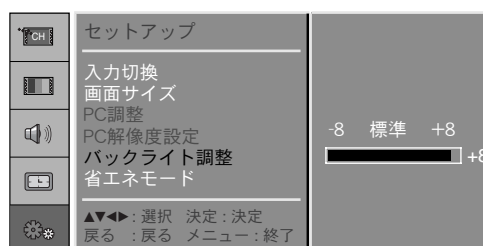

セットアップ

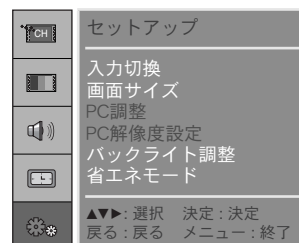


■ 省エネモード

メニューボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**セットアップ**メニューを選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**省エネモード**を選択します。

▶ボタンを押してから、▲ / ▼ボタンで**オン**または**オフ**を選択します。

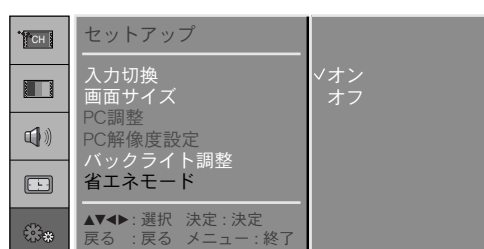

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画面に戻ります。

デジタルテレビ



■ アンテナ設定

- 選択したチャンネル(テレビの周波数チャンネル)について以下のような情報を表示します。

メニューボタンを押して、**地上デジタル** メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**受信設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**アンテナ設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**チャンネル**を選択してから、**決定**ボタンを押してチャンネル番号の一覧を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して、希望するチャンネル番号を選択します。

▲ / ▼ボタンを押して**ビープ音**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**オン**または**オフ**を選択します。




オン : 音声出力ライン(コンポジットまたはS/PDIF)にビープ音を追加します。

オフ : アンテナレベルに依存性がないと、ビープ音は出力されません。

DTVアンテナ信号の強さを確認するには画面下段のメーターで確認してください。

チャンネルのアンテナ信号の強さを確認できます。

全ての設定を終えたあと、**戻る**ボタンを押すと設定が完了し、前のメニューに戻ります。

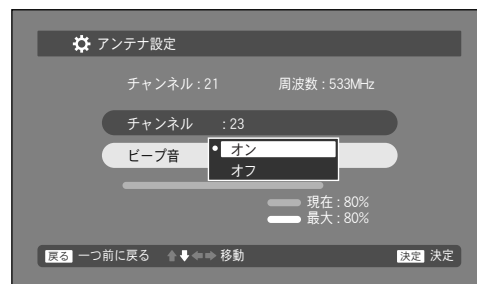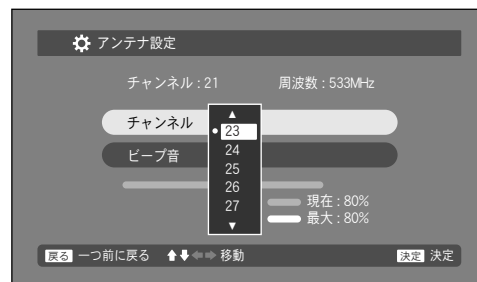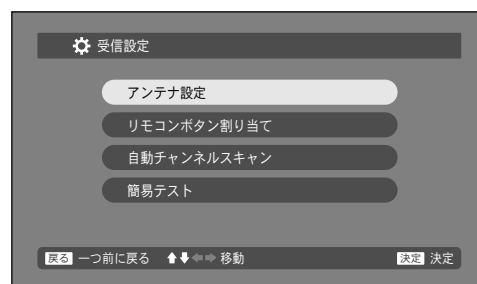

デジタルテレビ



■ リモコンボタン割り当て

- リモコンのボタン1～12までの番号に、該当する放送会社の番号を設定します。




メニューボタンを押して、**地上デジタル** メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**リモコンボタン割り当て**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押してチャンネルを保存したいリモコンの番号を選択したあと**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して選択した番号に保存したいチャンネルを選択したあと**決定**ボタンを押します。

▶ボタンを押して**完了**を選択したあと**決定**ボタンを押します。

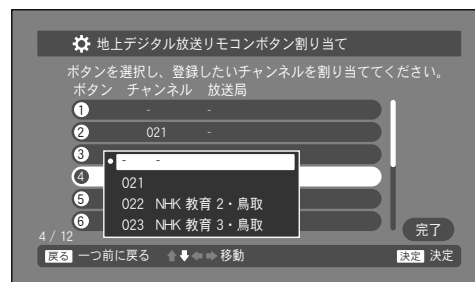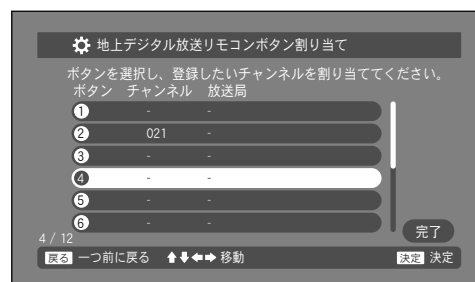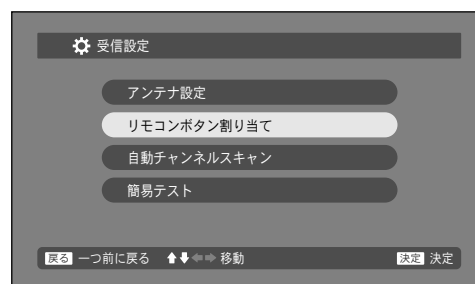

デジタルテレビ



■ 自動チャンネルスキャン

- 現在受信しているチャンネルを設定します。



メニューボタンを押して、**地上デジタル** メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**自動チャンネルスキャン**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

◀ / ▶ボタンを押して**はい**を選択し、決定ボタンを押すと自動検索を開始します。

スキャンを中止する場合、中止を選択し決定ボタンを押します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

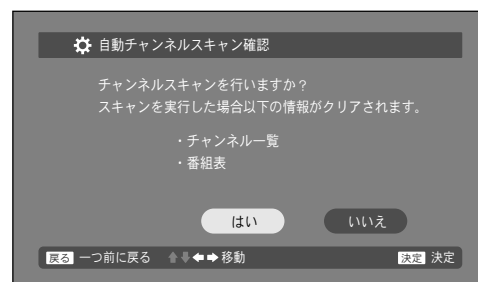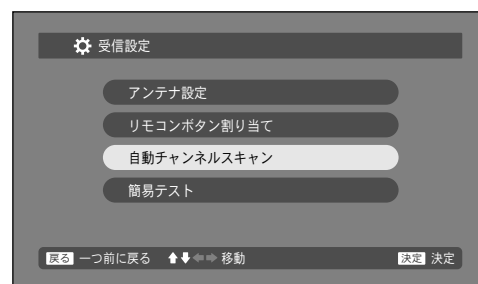

デジタルテレビ



■ 簡易テスト



- B-CASカードに対する簡易テストを行います。

メニューボタンを押して、**地上デジタル** メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**簡易テスト**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

B-CASカードに対する簡易テスト結果を表示します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

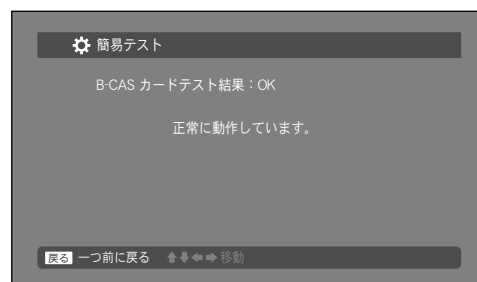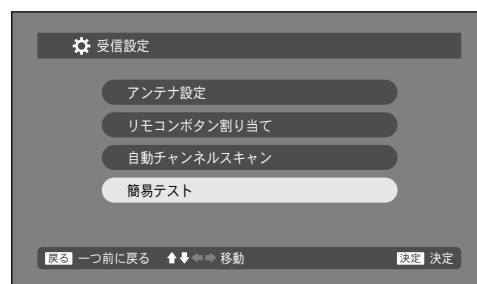

デジタルテレビ



■ 本機からのお知らせ

- 製造者から送られたメールのリストを確認できます。

メニューボタンを押して、**地上デジタルメインメニュー画面**を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**お知らせ**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**本機からのお知らせ**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

製造者から送られたメールのリストが表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して1つ選択してから、**決定**ボタンを押します。

選択したメールの送られた日付、内容などが確認できます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

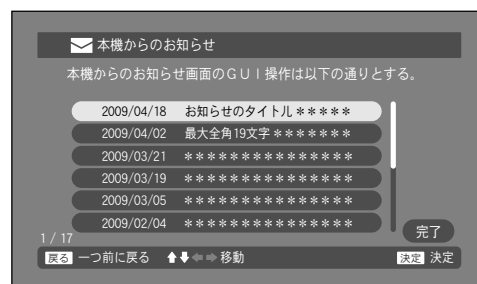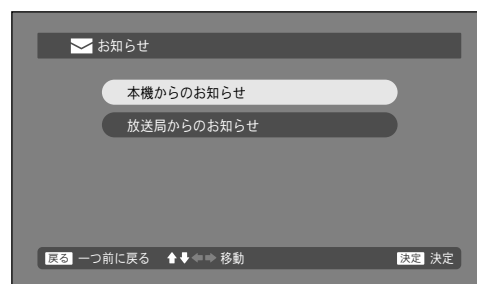

【 ご注意 】

- メール情報がない場合、"現在、本機からののお知らせはありません。"というメッセージが表示されます。

デジタルテレビ



■ 放送局からのお知らせ

- 放送局から送られた放送メールを確認できます。

メニューボタンを押して、**地上デジタルメインメニュー画面**を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**お知らせ**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**放送局からのお知らせ**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

放送局から送られた放送メールリストが表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して1つ選択してから、**決定**ボタンを押します。

選択したメールの送られた日付、内容などが確認できます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

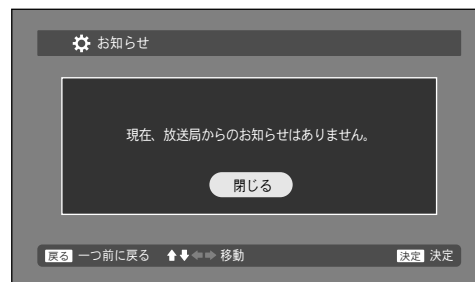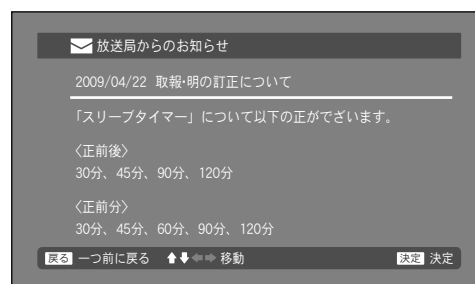

【 ご注意 】

- メール情報がない場合、"現在、放送局からののお知らせはありません。"というメッセージが表示されます。

デジタルテレビ



■ 機器情報表示

- ファームウェアバージョンとB-CASカードに関する情報が表示されます。


メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器情報表示**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

ファームウェアバージョンとB-CASカードに対する情報が表示されます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

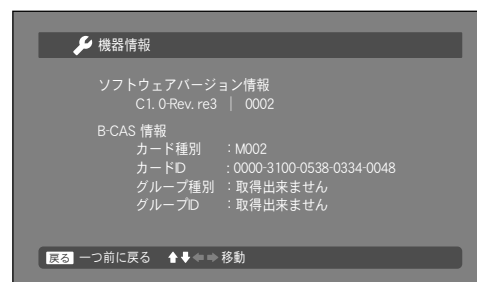

デジタルテレビ



■ 視聴設定

〈字幕切換〉

- 現在放送で流れる音声をそのまま字幕で表示します。

メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**視聴設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**字幕切換**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**オフ**、**第一言語**または**第二言語**を選択します。

戻るボタンを押して前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 字幕を表示しません。

第一言語 : データが供給される場合は第一言語で字幕を表示します。

第二言語 : データが供給される場合は第二言語で字幕を表示します。

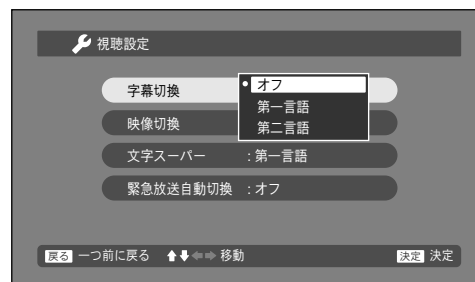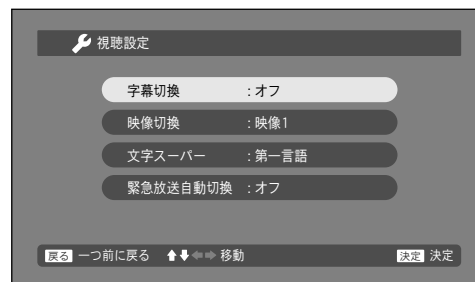

デジタルテレビ



〈映像切換〉

- マルチ映像信号である場合、映像信号を選択できます。

メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**視聴設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**映像切換**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**オフ**、**映像 1** または **映像 2** を選択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 常に主映像のストリームを表示します。

映像 1 : 複数の映像ストリームが収録されている場合は、映像ストリーム1を表示します。

映像 2 : 複数の映像ストリームが収録されている場合は、映像ストリーム2を表示します。

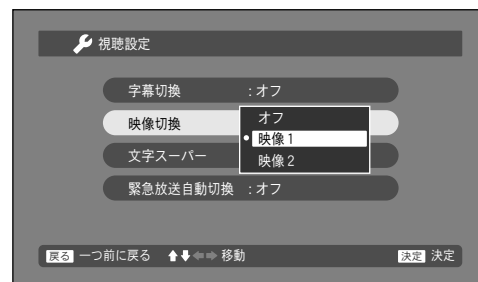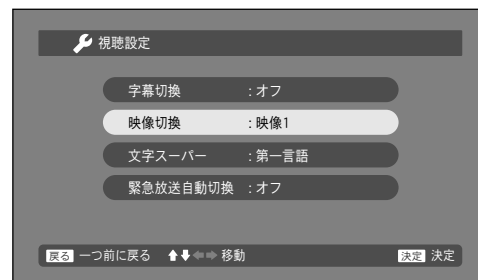

デジタルテレビ



〈文字スーパー〉

- 画面に表示されるキャプション(文字放送)の言語を設定します。

メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**視聴設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**文字スーパー**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**オフ**、**第一言語**または**第二言語**を選択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 文字放送が表示されません。

第一言語 : データが供給される場合は第一言語で文字放送を表示します。

第二言語 : データが供給される場合は第二言語で文字放送を表示します。

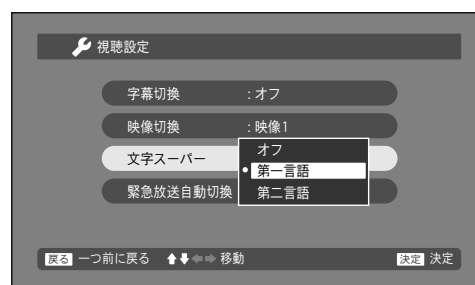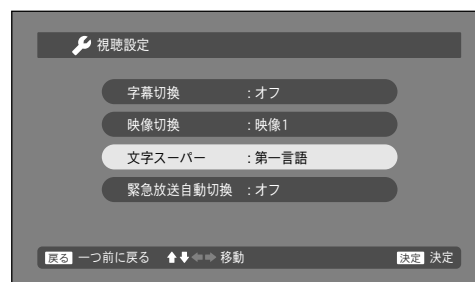

デジタルテレビ



〈緊急放送自動切換〉

- 放送局から緊急放送が転送されると自動的に緊急プログラムに転換されます。

メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。

▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**視聴設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。



▲ / ▼ボタンを押して**緊急放送自動切換**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**オフ**または**オン**を選択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ：番組の通知機能設定時に、番組の自動通知を選択できない。

オン：緊急放送を受信した場合、自動的に緊急放送に切り替えます。

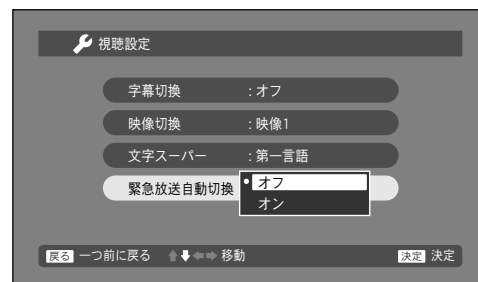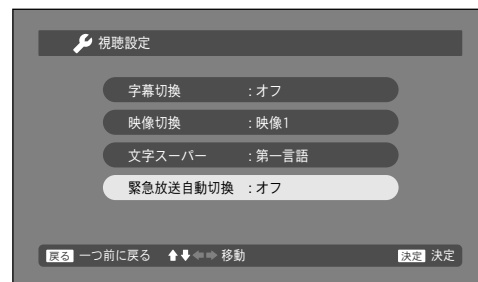

デジタルテレビ



■ 設定初期化

- すべての設定を初期化（ご購入状態に）します。

メニューボタンを押して、**地上デジタル**メインメニュー画面を表示します。


▲ / ▼ボタンを押して**機器設定**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

▲ / ▼ボタンを押して**設定初期化**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

◀ / ▶ボタンを押して**はい**または**いいえ**を選択します。

実行するとデジタルテレビに関する全ての設定が初期化され、再度チャンネルスキャンから設定を行います。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

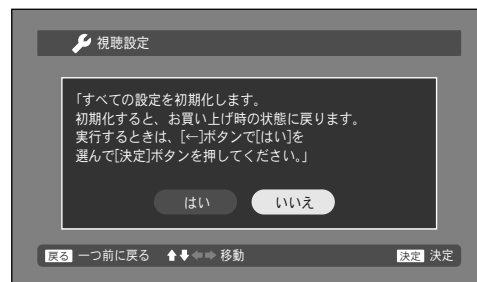

番組表

■ 番組表

- 番組表画面を表示します。
受信したチャンネルの放送案内を表示します。
この機能は、放送局がEPG(電子番組表)情報を放送している場合にのみ使用することができます。

番組表ボタンを押して番組表をオンにします。


1. 番組表の日付
2. 番組カテゴリー
3. 現在の日付
4. リモコン番号/チャンネル番号/放送局のロゴ
5. 選択した番組
6. 「番組表の日付」から番組表を表示します。
7. 現在表示されている時間の次の日の番組表を表示します。
8. 番組表をズームイン/ズームアウトします。
9. 番組表メニューを表示します。

▲/▼/◀/▶ボタンを押して、詳しい情報が知りたいプログラムを選択します。

決定ボタンを押すと、プログラムの詳しい情報が表示されます。

(画面ヘッダー、番組名、リモコン番号、チャンネル番号、ジャンルアイコン/ジャンル名、放送局のロゴ、放送局名、番組の放送日、番組内容の詳細)

番組表ボタンを再度押して番組表をオフにすれば、テレビ視聴に戻ります。

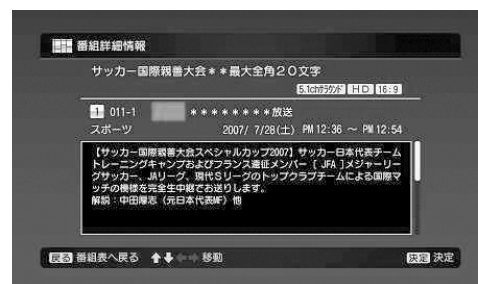

番組表

■ 番組記号一覧

- プログラムシンボルリストが表示されます。


番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、リモコンの4番ボタンを押します。

番組表メニュー画面が表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して**番組記号一覧**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

番組記号一覧リストが表示されます。

1. 画面ヘッダー
2. 記号一覧表
3. ガイダンス

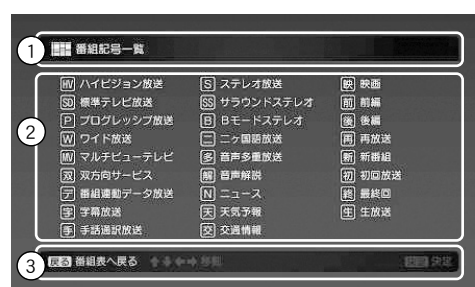

■ 番組表情報取得

- 最新の**番組表**情報にアップデートできます。

番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、リモコンの4番ボタンを押します。


番組表メニュー画面が表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して**番組表情報取得**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

番組表アップデートの確認画面が表示されます。

決定ボタンを押してアップデートを実行します。

アップデートの進行状況が表示されます。

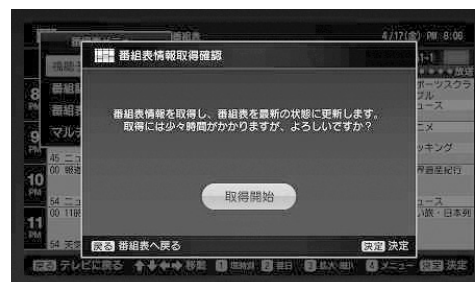

番組表

■ 代表チャンネルとマルチチャンネル

- 代表チャンネルとマルチチャンネルが表示されます。
この機能で、主なチャンネルと全てのチャンネルの番組表で表示する放送局を切り替えます。

番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、リモコンの4番ボタンを押します。

番組表メニュー画面が表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して**代表チャンネル**を選択してから、**決定**ボタンを押します。

番組表がマルチチャンネル表示になります。

▲ / ▼ボタンを押して、お望みのチャンネルを選択したあと**決定**ボタンを押します。

チャンネルに該当する詳しい情報が表示されます。

もう一度リモコンの4番ボタンを押すとメニュー項目の**代表チャンネル**が**マルチチャンネル**に転換されます。

4 / 18 (土) 地上デジ放送		4 / 17 (金) PM 8:05	
1 011-1	2 021-1	3 031-1	4 041-1
00 18pt	00 ニュース	00 アニメ	00 ニュース
00 天気予報	30 アニメ	30 もうすぐサッ...	00 スポーツクラ...
30 アニメ	45 ニュース	54 ニュース	30 ニュース
45 ニュース	00 ニュースフラッ...	00 世界の食卓	00 パラエディ
00 ニュースフラッ...	00 サッカー・スベ...	54 ニュース	00 アニメ
00 ニュースフラッ...	00 シャルカップ2...	00 動物大対決!	30 クッキング
00 報道番組	54 ニュース	00 ドラマスペシャル	00 世界遺産紀行
54 ニュース	00 11時のニュース	54 ニュース	54 ニュース
00 11時のニュース	00 家族ハルサイ!	00 土曜名画劇場	00 日曜名画劇場
54 天気予報	54 天気予報	54 天気予報	54 天気予報

4 / 18 (土) 地上デジ放送		4 / 17 (金) PM 8:05	
1 011-1	2 021-1	3 031-1	4 041-1
00 18pt	00 ニュース	00 アニメ	00 ニュース
00 天気予報	30 アニメ	30 もうすぐサッ...	00 ニュース
30 アニメ	45 ニュース	00 世界の食卓	00 パラエディ
45 ニュース	00 ニュースフラッ...	54 ニュース	00 アニメ
00 ニュースフラッ...	00 シャルカップ2...	00 動物大対決!	30 クッキング
00 報道番組	54 ニュース	00 ドラマスペシャル	00 世界遺産紀行
54 ニュース	00 11時のニュース	54 ニュース	54 ニュース
00 11時のニュース	00 家族ハルサイ!	00 土曜名画劇場	00 日曜名画劇場
54 天気予報	54 天気予報	54 天気予報	54 天気予報

■ 裏番組表

- DTVチャンネルリストが表示されます。

▲ / ▼ボタンを押すと**裏番組表**画面が表示されます。

▲ / ▼ボタンを押して、お望みのチャンネルを選択したあと**決定**ボタンを押します。

選択したチャンネルに移動します。

地上デジ放送		4 / 18 (土) AM 9:02	
1 011-101	AM 9:00	最大画角1.4文字*****	
2 011	AM 8:35	生活ほっすモーニング	
3 011-1	AM 8:55	ちい散歩	
4 011-1	AM 8:30	はなまるマーケット	
5 011-1	AM 9:00	E morning	
6 011-111	AM 8:00	スーパーモーニング	
7 011-1	AM 9:00	お買い得情報	
8 011	AM 8:00	とくダネ!	
9 011-1	AM 8:45	テレビショッピング	
10 011-112	AM 9:00	スッキリ!!	
11 011	AM 8:50	リトルチャロ「シリウスの失踪」	
12 011-1	AM 9:00	NHKニュース	

対応入力信号

RGB モード/HDMI モード

モード	解像度	垂直周波数(Hz)
DTV (HDMIのみ)	1125i	60
	750p	60
	525p	60
DOS	720x400	70
VGA	640x480	60
		72
		75
SVGA	800x600	56
		60
		72
XGA	1024x768	75
		60
		70
WXGA	1280x768	60
	1360x768	60
	1366x768	60
WSXGA	1600x900	60

同期入力タイプ：個別

ご注意:

- テレビが冷えているときに電源を入れると小さな「ちらつき」が起きる場合があります。これは通常起こる場合があります、テレビの故障ではありません。
- LCDモニターで最高画質の映像をご覧になるには、可能であれば、ビデオモードを1600x900/60Hz に設定してください。
- 小さな赤、緑、青色のまだらな点が表示され、画面に微細なドットの欠陥が見られる場合がありますが、これは液晶パネルの特徴で故障では有りませんので、あらかじめご了承ください。
- 画面に一時的な歪みを起こす原因になりますので、液晶画面を長い間指で押さえないでください。
- 本機にPC画面が表示されると、メッセージが画面に表示される場合がありますが、メッセージはWindowsシステムのバージョンによって異なります。メッセージが表示された場合は、メッセージが終了するまで「次へ」をクリックしてください。
- 画面に「アウトオブレンジ」のメッセージが表示された場合はPCの解像度を左図に記載のある信号に変更してください。
- グラフィックカードにより対応できる解像度が異なります。

地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- 地上デジタル放送のリモコンチャンネルを、地域別に表示しております。他地域の放送を受信した場合、チャンネルと放送局名が異なることがあります。
- リモコンの数字ボタン1～12で直接選局ができます（「地域設定チャンネルサーチ」を行ってください）。

地域	リモコン ボタン	物理 チャンネル	放送局名	地域	リモコン ボタン	物理 チャンネル	放送局名	地域	リモコン ボタン	物理 チャンネル	放送局名	地域	リモコン ボタン	物理 チャンネル	放送局名
北海道 (旭川)	1	19	HBC旭川	青森	1	28	RAB青森放送	茨城	1	20	NHK総合・水戸	東京	1	27	NHK総合・東京
	2	13	NHK教育・旭川		2	13	NHK教育・青森		2	13	NHK教育・東京		2	26	NHK教育・東京
	3	15	NHK総合・旭川		3	16	NHK総合・青森		4	14	日本テレビ		4	25	日本テレビ
	5	23	STV旭川		5	32	青森朝日放送		5	17	テレビ朝日		5	24	テレビ朝日
	6	14	HTB旭川		6	30	ATV青森テレビ		6	15	TBS		6	22	TBS
	7	21	TVH旭川		1	14	NHK総合・盛岡		7	18	テレビ東京		7	23	テレビ東京
	8	25	UHB旭川		2	13	NHK教育・盛岡		8	19	フジテレビジョン		8	21	フジテレビジョン
					4	18	テレビ岩手		12	28	放送大学		9	20	東京MXテレビ
北海道 (釧路)	1	45	HBC釧路	岩手	5	22	岩手朝日テレビ	栃木	1	27	NHK総合・東京	神奈川	12	28	放送大学
	2	29	NHK教育・釧路		6	16	JBCテレビ		2	26	NHK教育・東京		1	27	NHK総合・東京
	3	33	NHK総合・釧路		8	20	めんこいテレビ		3	29	とちぎテレビ		2	26	NHK教育・東京
	5	31	STV釧路		1	19	TBCテレビ		4	34	日本テレビ		3	18	TVKテレビ
	6	36	HTB釧路		2	13	NHK教育・仙台		5	17	テレビ朝日		4	25	日本テレビ
	7	47	TVH釧路 ※		3	17	NHK総合・仙台		6	15	TBS		5	24	テレビ朝日
	8	43	UHB釧路		4	24	ミヤギテレビ		7	18	テレビ東京		6	22	TBS
					5	28	KHB東日本放送		8	35	フジテレビジョン		7	23	テレビ東京
北海道 (北見)	1	32	HBC北見	宮城	8	21	仙台放送	群馬	12	28	放送大学		8	21	フジテレビジョン
	2	23	NHK教育・北見		1	15	NHK総合・秋田		1	27	NHK総合・東京	新潟	12	28	放送大学
	3	30	NHK総合・北見		2	13	NHK教育・秋田		2	26	NHK教育・東京		1	15	NHK総合・新潟
	5	29	STV北見		4	17	ABS秋田放送		3	19	群馬テレビ		2	13	NHK教育・新潟
	6	31	HTB北見		5	29	AAB秋田朝日放送		4	33	日本テレビ		4	26	TenNYテレビ新潟
	7	25	TVH北見 ※		8	21	AKT秋田テレビ		5	43	テレビ朝日		5	23	新潟テレビ21
	8	33	UHB北見		1	14	NHK総合・山形		6	36	TBS		6	17	B・S・N
					2	13	NHK教育・山形		7	45	テレビ東京		8	19	N・S・T
北海道 (帯広)	1	19	HBC帯広	秋田	4	16	YBC山形放送	埼玉県	8	42	フジテレビジョン	山梨	1	21	NHK総合・甲府
	2	13	NHK教育・帯広		5	18	YTS山形テレビ		12	28	放送大学		2	23	NHK教育・甲府
	3	15	NHK総合・帯広		6	20	テレビユー山形		1	27	NHK総合・東京		4	25	YBS山梨放送
	5	21	STV帯広		8	22	さくらんぼテレビ		2	26	NHK教育・東京		6	27	UTY
	6	23	HTB帯広	山形	1	15	NHK総合・福島	埼玉県	3	32	テレビ埼玉	長野	1	17	NHK総合・長野
	7	17	TVH帯広 ※		2	14	NHK教育・福島		4	25	日本テレビ		2	13	NHK教育・長野
	8	25	UHB帯広		4	27	福島中央テレビ		5	24	テレビ朝日		4	14	テレビ信州
					5	29	KFB福島放送		6	22	TBS		5	18	ABN長野朝日放送
北海道 (札幌)	1	19	HBC札幌		6	26	テレビユー福島		7	23	テレビ東京		6	16	SBC信越放送
	2	13	NHK教育・札幌	福島	8	25	福島テレビ		8	21	フジテレビジョン		8	15	NBS長野放送
	3	15	NHK総合・札幌					千葉県	12	28	放送大学				
	5	21	STV札幌						1	27	NHK総合・東京				
	6	23	HTB札幌						2	26	NHK教育・東京				
	7	14	TVH札幌						3	30	ちばテレビ				
	8	25	UHB札幌						4	25	日本テレビ				
									5	24	テレビ朝日				
									6	22	TBS				
北海道 (函館)	1	17	HBC函館	北海道 (函館)					7	23	テレビ東京				
	2	14	NHK教育・函館						8	21	フジテレビジョン				
	3	18	NHK総合・函館						12	28	放送大学				
	5	15	STV函館												
	6	23	HTB函館												
	7	19	TVH函館												
	8	25	UHB函館												
北海道 (室蘭)	1	22	HBC室蘭	北海道 (室蘭)											
	2	16	NHK教育・室蘭												
	3	24	NHK総合・室蘭												
	5	31	STV室蘭												
	6	20	HTB室蘭												
	7	26	TVH室蘭												
	8	33	UHB室蘭												

※ TVhの三つの中継局については、アナログ中継局も未開局であるため、開局する場合でも他局より遅れるほか、開局しない可能性もある。

地上デジタル放送のチャンネル一覧表

地域	リモコンボタン	物理チャンネル	放送局名	地域	リモコンボタン	物理チャンネル	放送局名	地域	リモコンボタン	物理チャンネル	放送局名	地域	リモコンボタン	物理チャンネル	放送局名
富山	1	28	KNB北日本放送	滋賀	1	26	NHK総合・大津	鳥取	1	38	日本海テレビ	福岡	1	31	KBC九州朝日放送
	2	24	NHK教育・富山		2	13	NHK教育・大阪		2	20	NHK教育・鳥取		2	22	NHK教育・福岡
	3	27	NHK総合・富山		3	20	BBCびわ湖放送		3	29	NHK総合・鳥取		3	28	NHK総合・福岡
	6	22	チューリップテレビ		4	16	MBS毎日放送		6	31	BSSテレビ		4	30	RKB毎日放送
石川	8	18	BBT富山テレビ	京都	6	15	ABCテレビ	島根	8	36	山陰中央テレビ	佐賀	5	32	FBS福岡放送
	1	15	NHK総合・金沢		8	17	関西テレビ		1	41	日本海テレビ		7	26	TVQ九州放送
	2	13	NHK教育・金沢		10	14	よみうりテレビ		2	19	NHK教育・松江		8	34	TNCテレビ西日本
	4	17	テレビ金沢		1	25	NHK総合・京都		3	21	NHK総合・松江		1	33	NHK総合・佐賀
福井	5	23	北陸朝日放送	大阪	2	13	NHK教育・大阪	岡山	6	45	BSSテレビ	長崎	2	25	NHK教育・佐賀
	6	14	MRO		4	16	MBS毎日放送		8	43	山陰中央テレビ		3	44	STSサガテレビ
	8	16	石川テレビ		5	23	KBS京都		1	32	NHK総合・岡山		1	15	NHK総合・長崎
	1	19	NHK総合・福井		6	15	ABCテレビ		2	45	NHK教育・岡山		2	13	NHK教育・長崎
静岡	2	21	NHK教育・福井	兵庫	8	17	関西テレビ	広島	4	20	RNC西日本テレビ	熊本	3	14	NBC長崎放送
	7	20	FBCテレビ		10	14	よみうりテレビ		5	30	KSB瀬戸内海放送		4	18	NIB長崎国際テレビ
	8	22	福井テレビ		1	24	NHK総合・大阪		6	21	RSKテレビ		5	19	NCC長崎文化放送
	1	20	NHK総合・静岡		2	13	NHK教育・大阪		7	18	テレビせとうち		8	20	KTNテレビ長崎
愛知	2	13	NHK教育・静岡	奈良	4	16	MBS毎日放送	山口	8	27	OHKテレビ	大分	1	28	NHK総合・熊本
	4	19	静岡第一テレビ		6	15	ABCテレビ		1	14	NHK総合・広島		2	24	NHK教育・熊本
	5	18	静岡朝日テレビ		7	18	テレビ大阪		2	15	NHK教育・広島		3	41	RKK熊本放送
	6	15	SBS		8	17	関西テレビ		3	18	RCCテレビ		4	47	KKTくもと県民
三重	8	17	テレビ静岡	和歌山	10	14	よみうりテレビ	徳島	5	22	広島ホームテレビ	鹿児島	5	49	KAB熊本朝日放送
	1	21	東海テレビ		1	22	NHK総合・神戸		8	23	TSS		8	42	TKUテレビ熊本
	2	13	NHK教育・名古屋		2	13	NHK教育・大阪		1	16	NHK総合・山口		1	15	NHK総合・大分
	3	20	NHK総合・名古屋		3	26	サンテレビ		2	13	NHK教育・山口		2	14	NHK教育・大分
岐阜	4	19	中京テレビ	愛媛	4	16	MBS毎日放送	香川	3	18	TVSテレビ山口	宮崎	3	22	OBS大分放送
	5	18	CBC		6	15	ABCテレビ		4	20	KRY山口放送		4	34	TOSテレビ大分
	6	22	メ〜テレ		8	17	関西テレビ		5	26	YAB山口朝日		5	32	OAB大分朝日放送
	10	23	テレビ愛知		10	14	よみうりテレビ		1	31	西国放送		1	14	NHK総合・宮崎
高知	1	15	東海テレビ	沖縄	1	31	NHK総合・奈良	愛媛	2	40	NHK教育・徳島	鹿児島	2	13	NHK教育・宮崎
	2	13	NHK教育・名古屋		2	13	NHK教育・大阪		3	34	NHK総合・徳島		3	16	UMKテレビ宮崎
	3	28	NHK総合・津		4	16	MBS毎日放送		1	24	NHK総合・高松		6	15	MRT宮崎放送
	4	17	中京テレビ		6	15	ABCテレビ		2	13	NHK教育・高松		1	40	MBC南日本放送
福岡	5	16	CBC	高知	8	17	関西テレビ	高知	4	15	RNC西日本テレビ	高知	2	18	NHK教育・鹿児島
	6	14	メ〜テレ		9	29	奈良テレビ		5	17	KSB瀬戸内海放送		3	34	NHK総合・鹿児島
	7	27	三重テレビ		10	14	よみうりテレビ		6	21	RSKテレビ		4	29	KYT鹿児島讀賣TV
	1	15	東海テレビ		1	23	NHK総合・和歌山		7	18	テレビせとうち		5	36	KKB鹿児島放送
佐賀	2	13	NHK教育・名古屋	高知	2	13	NHK教育・大阪	高知	8	27	OHKテレビ	高知	8	42	KTS鹿児島テレビ
	3	29	NHK総合・岐阜		4	16	MBS毎日放送		1	16	NHK総合・松山		1	17	NHK総合・那覇
	4	17	中京テレビ		5	20	テレビ和歌山		2	13	NHK教育・松山		2	13	NHK教育・那覇
	5	16	CBC		6	15	ABCテレビ		4	20	南海放送		3	14	RBCテレビ
熊本	6	14	メ〜テレ	高知	8	17	関西テレビ	高知	5	17	愛媛朝日	高知	5	16	QAB琉球朝日放送
	8	30	岐阜テレビ		10	14	よみうりテレビ		6	21	あいテレビ		8	15	沖縄テレビ（O・TV）
									8	27	テレビ愛媛				
									1	15	NHK総合・高知				
鹿児島				高知				高知	2	13	NHK教育・高知	高知			
									4	17	高知放送				
									6	19	テレビ高知				
									8	21	さんさんテレビ				

【お知らせ】

- リモコンボタンは、チャンネルサーチによって割り当てられる番号です。
- 物理チャンネルとは、実際に送信されているUHFのチャンネル番号（チャンネル13～62）のことです。
- お住まいの地域と異なる地域コードを設定した場合は、チャンネルスキャン時に、受信可能なチャンネルがリモコンチャンネル番号に割り当てられない場合があります。
(※チャンネルスキャン完了後、手動で割り当てることは可能です。)
- 複数の送信所の電波が受信できる環境で、それぞれから同一の放送局電波を受けた場合は、受信レベルの高い電波を優先して割り当てます。

地上アナログ放送の地域コード一覧表

- 「自動チャンネル設定」１９ページで設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
- 表にない放送局を設定するときは、２０ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
- 表にない地域のかたは近くの地域都市名の地域コードで設定してください。設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
- 一覧表の空きチャンネルは、CHと表示がポジション番号と同じに設定されます。
- この表は平成１６年１月ものです。地上デジタル放送開始などでチャンネルが変更された場合は、「手動チャンネル設定」で変更してください。

	チャンネル 都道府県名	地域 コード	放送局 都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示
北海道	0	初期設定		1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
	1	サッポロ (札幌)		北海道放送 1 1		NHK総合 3 3	テレビ北海道 17 17	札幌テレビ放送 5 5		北海道文化放送 27 27			北海道テレビ放送 35 35		NHK教育 12 12
	2	ハコダテ (函館)		北海道文化放送 27 27		北海道テレビ放送 35 35	NHK総合 4 4	テレビ北海道 21 21	北海道放送 6 6				NHK教育 10 10		札幌テレビ放送 12 12
	3	アサヒカブ (旭川)			NHK教育 2 2		テレビ北海道 33 33	北海道文化放送 37 37	北海道テレビ放送 39 39	札幌テレビ放送 7 7		NHK総合 9 9		北海道放送 11 11	
	4	オホビロ (帯広)		北海道文化放送 32 32		北海道テレビ放送 34 34	NHK総合 4 4		北海道放送 6 6				札幌テレビ放送 10 10		NHK教育 12 12
	5	クシロ (釧路)			NHK教育 2 2	北海道文化放送 39 39	北海道文化放送 41 41			札幌テレビ放送 7 7		NHK総合 9 9		北海道放送 11 11	
	6	トマコマイ (苫小牧)			NHK教育 49 49		北海道テレビ放送 61 61	北海道文化放送 53 53		札幌テレビ放送 57 57		NHK総合 51 51		北海道放送 55 55	テレビ北海道 47 47
	7	オタル (小樽)			NHK教育 2 2		北海道テレビ放送 4 4	北海道文化放送 26 26		札幌テレビ放送 7 7		北海道放送 9 9		NHK総合 11 11	テレビ北海道 24 24
	8	キタミ (北見)			NHK教育 2 2		北海道テレビ放送 61 61	北海道文化放送 59 59		札幌テレビ放送 7 7		NHK総合 9 9		北海道放送 53 53	
	9	ムロワン (室蘭)			NHK教育 2 2		テレビ北海道 29 29	北海道文化放送 37 37	北海道テレビ放送 39 39	札幌テレビ放送 7 7		NHK総合 9 9		北海道放送 11 11	
	10	アバソリ (網走)			北海道放送 1 1		NHK総合 3 3		札幌テレビ放送 5 5		北海道文化放送 27 27		北海道テレビ放送 35 35		NHK教育 12 12
	青森	11	ワッカナイ (稚内)			北海道文化放送 26 26		NHK総合 28 28		札幌テレビ放送 22 22		北海道テレビ放送 24 24		北海道放送 10 10	
12		ナホロ (名寄)			北海道文化放送 26 26		NHK総合 4 4		札幌テレビ放送 6 6		北海道テレビ放送 24 24		北海道放送 10 10		NHK教育 12 12
13		ねむろ (根室)			NHK教育 2 2			北海道文化放送 62 62	北海道テレビ放送 60 60	札幌テレビ放送 7 7		NHK総合 9 9		北海道放送 11 11	
14		アオモリ (青森)		青森放送 1 1		NHK総合 3 3	青森朝日放送 34 34	NHK教育 5 5							青森テレビ 38 38
岩手	15	ハチノハ (八戸)			アイビー朝日放送 2 2	テレビ岩手 37 37	岩手朝日テレビ 29 29		岩手朝日テレビ 27 27	NHK教育 7 7		NHK総合 9 9	青森朝日放送 31 31	青森放送 11 11	NHK教育 33 33
	16	ムツ (むつ)					NHK総合 4 4		青森朝日放送 56 56		青森テレビ 58 58		青森放送 10 10		NHK教育 12 12
	17	モリカ (盛岡)		テレビ岩手 35 35			NHK総合 4 4		アイビー朝日放送 6 6		NHK教育 8 8		岩手朝日放送 33 33		岩手朝日テレビ 31 31
	18	カマイシ (釜石)			NHK総合 2 2		岩手朝日テレビ 62 62		岩手朝日放送 60 60		テレビ岩手 58 58		アイビー朝日放送 10 10		NHK教育 12 12
宮城	19	ニノハ (二戸)			アイビー朝日放送 2 2		岩手朝日テレビ 27 27	NHK総合 5 5			岩手朝日放送 29 29		テレビ岩手 37 37		NHK教育 12 12
	20	センダイ (仙台)		東北放送 1 1		NHK総合 3 3		NHK教育 5 5		東日本放送 32 32		宮城テレビ放送 34 34		仙台放送 12 12	
	21	イシノマキ (石巻)		東北放送 59 59		NHK総合 51 51		NHK教育 49 49		東日本放送 61 61		宮城テレビ放送 55 55		仙台放送 57 57	
	22	ケセンヌマ (気仙沼)			NHK総合 2 2		東北放送 4 4		仙台放送 6 6		東日本放送 43 43		NHK教育 10 10		宮城テレビ放送 37 37
秋田	23	アキタ (秋田)			NHK教育 2 2			秋田朝日放送 31 31			NHK総合 9 9		秋田放送 11 11		秋田テレビ 37 37
	24	オオダテ (大館)		青森放送 1 1			NHK総合 4 4	秋田朝日放送 59 59	秋田放送 6 6		NHK教育 8 8				秋田テレビ 57 57
	25	オオマガリ (大曲横手)			NHK教育 43 43			秋田朝日放送 41 41			NHK総合 45 45		秋田放送 47 47		秋田テレビ 51 51
山形	26	ヤマガタ (山形)					NHK教育 4 4		テレビユー山形 36 36		NHK総合 8 8		山形放送 10 10		山形テレビ 30 30
	27	ツルオカサカ (鶴岡酒田)				NHK総合 3 3			NHK教育 6 6		テレビユー山形 22 22			山形テレビ 38 38	
	28	ヨネザワ (米沢)			あさひテレビジョン 60 60		NHK教育 50 50		テレビユー山形 56 56		NHK総合 52 52		山形放送 54 54		山形テレビ 58 58
	29	シンジョウ (新庄)			NHK教育 2 2		あさひテレビジョン 28 28		テレビユー山形 26 26		NHK総合 9 9		山形放送 11 11		山形テレビ 58 58
福島	30	フクマツリ (福島利山)			NHK教育 2 2		テレビユー福島 31 31		福島中央テレビ 33 33		NHK総合 9 9		福島放送 35 35		福島テレビ 11 11
	31	イワキ (いわき)					NHK総合 4 4		福島中央テレビ 58 58	テレビユー福島 62 62	福島テレビ 8 8				福島放送 60 60
	32	アイツツカマツ (会津若木)		NHK総合 1 1			NHK教育 3 3	テレビユー福島 47 47		福島中央テレビ 6 6		福島放送 37 37			
茨城	33	ミト (水戸)		NHK総合 44 1			NHK教育 46 3	日本テレビ放送 42 4	東京放送 40 6	フジテレビジョン 38 8		テレビ朝日 36 10		テレビ東京 32 12	

地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき

	チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県名	地域コード	地域・都市名	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示
茨城	34	ヒタチ (日立)	NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4		東京放送 56 6		フジテレビジョン 58 8		テレビ朝日 60 10	テレビ東京 62 12
			NHK総合 29 1		NHK教育 27 3	日本テレビ放送網 25 4	とちぎテレビ 31 31	東京放送 23 6		フジテレビジョン 21 8		テレビ朝日 19 10	テレビ東京 17 12
栃木	35	ウツノミヤ (宇都宮)	NHK総合 51 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4	とちぎテレビ 33 31	東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8		テレビ朝日 59 10	テレビ東京 61 12
			NHK総合 51 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4	とちぎテレビ 33 31	東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8		テレビ朝日 59 10	テレビ東京 61 12
群馬	37	マエバシ (前橋)	NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4	放送大学 40 40	東京放送 56 6	テレビ埼玉 38 38	フジテレビジョン 58 8		テレビ朝日 60 10	群馬テレビ 48 48
			NHK総合 43 1		NHK教育 45 3	日本テレビ放送網 39 4	放送大学 40 40	東京放送 37 6		フジテレビジョン 35 8		テレビ朝日 33 10	群馬テレビ 41 41
埼玉	39	サイタマ (さいたま)	NHK総合 31 1		NHK教育 3 3	日本テレビ放送網 4 4	放送大学 16 16	東京放送 6 6	テレビ埼玉 38 38	フジテレビジョン 8 8		テレビ朝日 10 10	群馬テレビ 48 48
			NHK総合 33 1		NHK教育 35 3	日本テレビ放送網 25 4		東京放送 23 6	テレビ埼玉 28 28	フジテレビジョン 21 8		テレビ朝日 19 10	群馬テレビ 48 48
千葉	41	チチバ (秋友)	NHK総合 14 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 16 4		東京放送 18 6	テレビ埼玉 47 47	フジテレビジョン 29 8		テレビ朝日 38 10	テレビ東京 44 12
			NHK総合 1 1		NHK教育 3 3	日本テレビ放送網 4 4	放送大学 16 16	東京放送 6 6	テレビ神奈川 42 42	フジテレビジョン 8 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ東京 12 12
千葉	43	チコウシ (鎌子)	NHK総合 51 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4		東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8	千葉テレビ放送 39 46	テレビ朝日 59 10	テレビ東京 61 12
			NHK総合 51 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4		東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8	千葉テレビ放送 39 46	テレビ朝日 59 10	テレビ東京 61 12
東京	44	トウワウ23区 (東京23区)	NHK総合 1 1		NHK教育 3 3	日本テレビ放送網 4 4	放送大学 14 14	東京放送 6 6	テレビ神奈川 42 42	フジテレビジョン 8 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ東京 38 38
			NHK総合 33 1		NHK教育 29 3	日本テレビ放送網 35 4	放送大学 40 40	東京放送 37 6		フジテレビジョン 31 8		テレビ朝日 45 10	テレビ東京 62 12
東京	46	タマ (多摩)	NHK総合 30 1		NHK教育 32 3	日本テレビ放送網 26 4	放送大学 28 14	東京放送 24 6		フジテレビジョン 22 8		テレビ朝日 20 10	テレビ東京 18 12
			NHK総合 30 1		NHK教育 32 3	日本テレビ放送網 26 4	放送大学 28 14	東京放送 24 6	テレビ神奈川 42 42	フジテレビジョン 8 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ東京 12 12
神奈川	47	ミコノワウササ (横浜川崎)	NHK総合 1 1		NHK教育 3 3	日本テレビ放送網 4 4	放送大学 16 16	東京放送 6 6	テレビ神奈川 42 42	フジテレビジョン 8 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 10 10	テレビ東京 12 12
			NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4		東京放送 56 6	テレビ神奈川 48 48	フジテレビジョン 58 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 60 10	テレビ東京 62 12
神奈川	49	ヒツリガサガサ (平塚茅ヶ崎)	NHK総合 33 1		NHK教育 29 3	日本テレビ放送網 35 4		東京放送 37 6	テレビ神奈川 31 42	フジテレビジョン 39 8		テレビ朝日 41 10	テレビ東京 43 12
			NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4		東京放送 56 6	テレビ神奈川 46 42	フジテレビジョン 58 8		テレビ朝日 60 10	テレビ東京 62 12
神奈川	51	ハダノ (葉野)	NHK総合 47 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 51 4		東京放送 53 6	テレビ神奈川 61 42	フジテレビジョン 55 8		テレビ朝日 57 10	テレビ東京 59 12
			NHK総合 47 1		NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 51 4		東京放送 53 6	テレビ神奈川 61 42	フジテレビジョン 55 8		テレビ朝日 57 10	テレビ東京 59 12
新潟	52	ニイタカ (新潟)					新潟テレビ21 21 21	新潟放送 29 29		NHK総合 5 5		新潟総合テレビ 8 8	NHK教育 35 35
			NHK総合 1 1		NHK教育 3 3				新潟テレビ21 37 37	テレビ新潟放送網 27 27		新潟放送 10 10	新潟総合テレビ 33 33
富山	54	トヤマ (富山)	北日本放送 1 1		NHK総合 3 3			チューリップテレビ 32 32				NHK教育 10 10	富山テレビ放送 34 34
			北日本放送 50 1		NHK総合 48 3			チューリップテレビ 42 32				NHK教育 46 10	富山テレビ放送 44 34
石川	56	カナザワ (金沢)				NHK総合 4 4		北陸放送 6 6	北陸朝日放送 25 25	NHK教育 8 8		テレビ金沢 33 33	石川テレビ放送 37 37
			テレビ金沢 57 57		北陸朝日放送 59 59		NHK教育 5 5		石川テレビ放送 55 55		NHK総合 9 9	北陸放送 11 11	
福井	58	フクイ (福井)				NHK総合 3 3					NHK総合 9 9	福井放送 11 11	福井テレビジョン放送 39 39
											NHK総合 9 9	福井放送 11 11	福井テレビジョン放送 39 39
山梨	60	ツルガ (敦賀)						NHK総合 6 6		福井放送 8 8		福井テレビジョン放送 38 38	NHK教育 12 12
			NHK総合 1 1		NHK教育 3 3		山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37					
長野	61	ガバウカサウ (長野県)					長野朝日放送 20 20		テレビ信州 30 30		NHK教育 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11
							長野朝日放送 44 44		テレビ信州 40 40		NHK教育 46 46	長野放送 42 42	信越放送 48 48
長野	63	マツモト (松本)					長野朝日放送 50 50		テレビ信州 48 48		NHK教育 46 46	長野放送 42 42	信越放送 40 40
							長野朝日放送 44 44		テレビ信州 48 48		NHK教育 46 46	長野放送 42 42	信越放送 40 40
長野	64	イイダ (飯田)				NHK教育 3 3	NHK総合 4 4		信越放送 6 6	テレビ信州 42 42		長野放送 40 40	長野朝日放送 44 44
						NHK教育 3 3	NHK総合 4 4		信越放送 6 6	NHK教育 42 42		長野放送 40 40	長野朝日放送 44 44
長野	65	オカヤスフ (岡谷・諏訪)	長野朝日放送 61 61			NHK総合 4 4			信越放送 6 6	NHK教育 8 8		テレビ信州 59 59	長野放送 47 47
岐阜	66	ギフ (岐阜)	東海テレビ放送 1 1		NHK総合 3 3		中部日本放送 5 5	三重テレビ放送 33 33	テレビ愛知 25 25		NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 11 11
			東海テレビ放送 57 57		NHK総合 53 53		中部日本放送 55 55				NHK教育 49 49	岐阜放送 61 61	名古屋テレビ放送 59 59
岐阜	68	タカヤマ (高山)				NHK教育 26 26	NHK総合 4 4		中部日本放送 6 6	東海テレビ放送 8 8		岐阜放送 38 38	名古屋テレビ放送 12 12
						NHK教育 2 2	NHK総合 26 26					岐阜放送 38 38	名古屋テレビ放送 12 12
岐阜	69	カカミガハラ (各務原)	東海テレビ放送 1 1		NHK総合 3 3		中部日本放送 5 5				NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 11 11
						NHK総合 3 3					NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 11 11
岐阜	70	ナカツガフ (中津川)				NHK総合 26 26	NHK教育 4 4		名古屋テレビ放送 6 6	中部日本放送 8 8		東海テレビ放送 10 10	岐阜放送 28 28
						NHK総合 26 26	NHK教育 4 4		名古屋テレビ放送 6 6	中部日本放送 8 8		東海テレビ放送 10 10	岐阜放送 28 28
静岡	71	シズオカ (静岡)				NHK教育 2 2		静岡朝日テレビ 31 31		NHK総合 33 33		静岡放送 9 9	テレビ静岡 11 11
						NHK教育 2 2		静岡朝日テレビ 31 31		NHK総合 33 33		静岡放送 9 9	テレビ静岡 11 11
静岡	72	ハママツ (浜松)				NHK総合 30 30				NHK教育 8 8		静岡朝日テレビ 28 28	テレビ静岡 34 34
						NHK総合 30 30				NHK教育 8 8		静岡朝日テレビ 28 28	テレビ静岡 34 34

地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき

	チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県名	地域コード	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示
静岡県	73	ミシマ・ママツ (三島・沼津)	NHK総合 51 51	NHK教育 61 61	静岡朝日テレビ 22 22	静岡朝日テレビ 57 57	テレビ静岡 59 59	NHK総合 53 53	静岡朝日テレビ 55 55	テレビ静岡 58 58			
	74	シマダ (豊田)	NHK総合 15 15	NHK教育 18 18	静岡朝日テレビ 22 22	静岡朝日テレビ 57 57	テレビ静岡 59 59	NHK総合 53 53	静岡朝日テレビ 55 55	テレビ静岡 58 58			
	75	フジ (富士)	NHK総合 54 54	NHK教育 27 27	静岡朝日テレビ 22 22	静岡朝日テレビ 57 57	テレビ静岡 59 59	NHK総合 53 53	静岡朝日テレビ 55 55	テレビ静岡 58 58			
	76	フジエダ (藤枝)	NHK総合 42 42	NHK教育 44 44	静岡朝日テレビ 22 22	静岡朝日テレビ 57 57	テレビ静岡 59 59	NHK総合 53 53	静岡朝日テレビ 55 55	テレビ静岡 58 58			
愛知県	77	ナガワ (名古屋)	NHK総合 1 1	NHK教育 3 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
	78	トコヤ (豊田)	NHK総合 57 1	NHK教育 53 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
	79	トコヤ (豊田)	NHK総合 57 1	NHK教育 53 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
三重県	80	ツ (津)	NHK総合 1 1	NHK教育 3 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
	81	イセ (伊勢)	NHK総合 57 1	NHK教育 53 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
	82	ナバリ (名張)	NHK総合 62 1	NHK教育 52 3	中部日本放送 62 5	中部日本放送 5 33 33	テレビ愛知 25 25	NHK教育 9 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中部テレビ放送 58 35		
	83	オオツ (大津)	NHK総合 28 2	NHK教育 36 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
滋賀県	84	ヒコナ (彦根)	NHK総合 52 2	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	85	キョウト (京都)	NHK総合 32 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	86	ヤマツナ (山科)	NHK総合 52 2	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	87	フクチャマ (福知山)	NHK総合 50 2	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
大阪府	88	マイヅル (舞鶴)	NHK総合 51 2	NHK教育 53 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	89	オオサカ (大阪)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	90	コウベ (神戸)	NHK総合 28 28	NHK教育 36 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	91	ヒメジ (姫路)	NHK総合 50 50	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
兵庫県	92	アカシ (明石)	NHK総合 51 51	NHK教育 53 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	93	カワニシ (川西)	NHK総合 29 29	NHK教育 35 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	94	オバ (豊)	NHK総合 52 52	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	95	ナガタ (長田)	NHK総合 44 44	NHK教育 38 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
奈良県	96	ホクダツルミ (北淡路)	NHK総合 51 51	NHK教育 53 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	97	ミキ (三木)	NHK総合 44 44	NHK教育 34 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	98	ナラ (奈良)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	99	イコマ (生駒)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
和歌山県	100	ゴジョウ (五條)	NHK総合 43 2	NHK教育 33 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	101	ワカヤマ (和歌山)	NHK総合 32 2	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	102	カイナツナベ (海南・田辺)	NHK総合 50 2	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	103	シンクワ (新宮)	NHK総合 44 2	NHK教育 36 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
鳥取県	104	トトリ (鳥取)	NHK総合 1 1	NHK教育 3 3	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	105	ヨナゴ (米子)	NHK総合 42 42	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	106	クラコシ (倉吉)	NHK総合 1 1	NHK教育 3 3	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
島根県	107	マツエ (松江)	NHK総合 30 30	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	108	ハマダ (浜田)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
岡山県	109	オカヤマ (岡山)	NHK総合 3 3	NHK教育 54 4	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	110	ツヤマ (津山)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			
	111	カサオカ (笠岡)	NHK総合 2 2	NHK教育 19 19	朝日放送 38 6	朝日放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	びわ湖放送 30 30	読売テレビ放送 42 10	NHK教育 46 12			

地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき

都道府県名	チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域コード	地域・都市名	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示	放送局名 CH 表示
広島	112	広島新広島 31 31		NHK総合 3 3	中国放送 4 4			NHK教育 7 7		広島ホームテレビ 35 35			広島テレビ放送 12 12
	113	広島新広島 54 54		NHK教育 3 3		NHK総合 5 5		中国放送 7 7		広島ホームテレビ 57 57		広島テレビ放送 11 11	
	114	広島新広島 1 1		NHK教育 24 24		広島ホームテレビ 5 5		中国放送 26 26		中国放送 9 9		NHK総合 11 11	
	115	広島新広島 1 1		NHK総合 24 24		広島ホームテレビ 26 26		NHK教育 7 7			中国放送 10 10		広島テレビ放送 12 12
山口	116	山口新山口 42 42					山口朝日放送 52 52	テレビ山口 49 49		NHK総合 44 44		山口放送 46 46	
	117	山口新山口 41 41		山口朝日放送 23 23	山口放送 4 4		山口朝日放送 21 21	テレビ山口 33 33		NHK総合 39 39	テレビ西日本 10 10		山口放送 35 35
	118	山口新山口 14 14					山口朝日放送 31 31	テレビ山口 20 20		NHK総合 16 16	テレビ西日本 10 10	山口放送 18 18	
	119	山口新山口 1 1					山口朝日放送 28 28	テレビ山口 22 22		NHK総合 9 9		山口放送 11 11	
	120	山口新山口 1 1					山口朝日放送 28 28	テレビ山口 38 38		NHK総合 9 9		山口放送 11 11	
徳島	121	徳島徳島 1 1		NHK総合 3 3	毎日放送 4 4		朝日放送 6 6		徳島テレビ 8 8		読売テレビ放送 10 10		NHK教育 38 38
	122	徳島徳島 1 1		NHK総合 39 39		NHK総合 37 37	テレビせとうち 19 19	瀬戸内海放送 33 33		西日本放送 41 41		山陽放送 29 29	山陽放送 31 31
	123	徳島徳島 1 1		NHK総合 40 40		NHK総合 44 44	テレビせとうち 16 16	瀬戸内海放送 42 42		西日本放送 20 20		山陽放送 18 18	山陽放送 22 22
愛媛	124	愛媛新愛媛 2 2		NHK教育 2 2			NHK総合 6 6		あいテレビ 29 29	愛媛朝日テレビ 25 25	南海放送 10 10	愛媛放送 35 35	愛媛放送 37 37
	125	愛媛新愛媛 30 30		NHK教育 30 30			NHK総合 32 32		あいテレビ 27 27	愛媛朝日テレビ 17 17	南海放送 34 34		愛媛放送 36 36
	126	愛媛新愛媛 2 2		NHK総合 2 2		NHK教育 4 4	南海放送 6 6	愛媛朝日テレビ 14 14	あいテレビ 27 27				愛媛放送 36 36
	127	愛媛新愛媛 1 1		NHK教育 1 1			NHK総合 6 6		あいテレビ 34 34	愛媛朝日テレビ 16 16	南海放送 10 10		愛媛放送 32 32
	128	愛媛新愛媛 4 4		NHK総合 4 4			NHK教育 6 6		高知放送 8 8		テレビ高知 38 38		高知放送 40 40
福岡	129	福岡福岡 1 1		NHK総合 3 3			テレビ高知 32 32		高知放送 14 14			NHK教育 11 11	
	130	福岡福岡 1 1		NHK総合 3 3	九州朝日放送 4 4	九州朝日放送 19 19	NHK教育 6 6		九州朝日放送 9 9		テレビ西日本 9 9		福岡放送 37 37
	131	福岡福岡 2 2		NHK総合 35 35	九州朝日放送 3 3	九州朝日放送 23 23	NHK教育 6 6		九州朝日放送 8 8		テレビ西日本 10 10		NHK教育 12 12
	132	福岡福岡 57 57		NHK総合 46 46	九州朝日放送 48 48	九州朝日放送 14 14	NHK教育 54 54		九州朝日放送 60 60		テレビ西日本 60 60		福岡放送 52 52
	133	福岡福岡 58 58		NHK総合 53 53	九州朝日放送 61 61	九州朝日放送 19 19	NHK教育 50 50		九州朝日放送 55 55		テレビ西日本 55 55		福岡放送 43 43
佐賀	134	佐賀佐賀 57 57		NHK総合 43 43	九州朝日放送 43 43	九州朝日放送 19 19	NHK教育 49 49		九州朝日放送 60 60		テレビ西日本 54 54		NHK教育 46 46
	135	佐賀佐賀 40 40		NHK総合 52 52	九州朝日放送 36 36	九州朝日放送 14 14	NHK教育 57 57		九州朝日放送 48 48	NHK総合 38 38	テレビ西日本 60 60	熊本放送 11 11	
	136	佐賀佐賀 44 44		NHK総合 52 52	九州朝日放送 41 41	九州朝日放送 14 14	NHK教育 57 57		九州朝日放送 48 48	NHK総合 51 51	テレビ西日本 60 60	熊本放送 11 11	
	137	佐賀佐賀 1 1		NHK総合 3 3		長崎放送 5 5		テレビ長崎 37 37		長崎文化放送 27 27		長崎朝日テレビ 25 25	
	138	佐賀佐賀 2 2		NHK総合 47 47		長崎放送 49 49		長崎文化放送 31 31	テレビ長崎 35 35	NHK総合 8 8		長崎朝日テレビ 10 10	長崎朝日テレビ 17 17
熊本	139	熊本熊本 45 45		NHK総合 47 47		長崎放送 49 49		長崎文化放送 31 31	テレビ長崎 42 42		長崎文化放送 24 24	熊本放送 20 20	
	140	熊本熊本 2 2		NHK総合 16 16	熊本朝日放送 22 22		熊本朝日放送 34 34		熊本朝日放送 9 9		テレビ熊本 11 11		熊本放送 11 11
	141	熊本熊本 1 1		NHK総合 32 32	熊本朝日放送 4 4		熊本朝日放送 6 6		熊本朝日放送 36 36		テレビ熊本 38 38		熊本放送 12 12
大分	142	大分大分 3 3		NHK総合 3 3		大分放送 5 5	大分朝日放送 24 24	テレビ大分 36 36					NHK教育 12 12
	143	大分大分 48 48		NHK総合 48 48		大分放送 51 51	大分朝日放送 17 17	テレビ大分 37 37					NHK教育 45 45
	144	大分大分 1 1		NHK総合 49 49	大分朝日放送 31 31		NHK総合 7 7		大分放送 9 9				
宮崎	145	宮崎宮崎 35 35		テレビ宮崎 35 35				NHK総合 8 8		宮崎放送 10 10			NHK教育 12 12
	146	宮崎宮崎 2 2		NHK総合 4 4		宮崎放送 6 6		テレビ宮崎 39 39					
鹿児島	147	鹿児島鹿児島 1 1		NHK総合 3 3		NHK教育 5 5	鹿児島放送 32 32		鹿児島放送 38 38		鹿児島放送 30 30		鹿児島放送 30 30
	148	鹿児島鹿児島 2 2		NHK総合 4 4		鹿児島放送 6 6		鹿児島放送 31 31		鹿児島放送 33 33		鹿児島放送 25 25	
	149	鹿児島鹿児島 23 23		NHK総合 23 23		鹿児島放送 35 35		NHK総合 8 8		鹿児島放送 10 10	鹿児島放送 17 17	NHK教育 12 12	
沖縄	150	沖縄沖縄 2 2		NHK総合 2 2		琉球放送 28 28		琉球放送 8 8		琉球放送 10 10		NHK教育 12 12	

地上デジタル放送について

- 地上デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質（ハイビジョン放送）多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- 地上デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるため（デジタルオーディオ：MPEG-2 AAC方式）、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。さらに5.1チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

■ テレビ放送の種類

- デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送		プログレッシブ放送	通常放送
放送フォーマット	1125i (1080i) 放送	750p (720p) 放送	525p (480p) 放送	525i (480i) 放送
走査線の数	1125本 (有効1080本)	750本 (有効720本)	525本 (有効480本)	525本 (有効480本)
走査方式	インターレース (飛越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9、4:3	16:9、4:3

- デジタルハイビジョン放送1番組と通常放送3番組を時間帯によって切り替えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。

■ 地上デジタル放送について

- 地上デジタル（テレビジョン）放送とは？
地上波のUHF帯を使用した地上デジタル放送のことです。
(この取扱説明書では、「地上デジタル放送」と略して記載しています。)
現在行われているアナログ方式の地上放送は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。
- 地上デジタル放送の特徴
これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。
 1. デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質・多チャンネル放送
 2. 高音質放送（MPEG-2 AAC方式）
 3. ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- 地上デジタル放送を受信するには
本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。

■ アナログ放送から地上デジタル放送への移行について

- 地上デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年12月には全国都道府県庁所在地で放送が開始されています。
その後放送エリアを順次拡大し、2011年7月24日までに現行のアナログテレビ放送は終了します。

よくあるトラブルと解決方法

症状

映像と音が出ない。

音は正常だが画質が悪い

映像は正常だが音が出ない

映像がぼやける

画像に線や筋が出る

電波の悪いチャンネルがある

色が付かない

色が悪い


リモコンが機能しない

位置が正しく表示されない


背景に縦方向の帯やしま模様が現れる

水平方向のノイズが現れる

信号ケーブルのメッセージが表示される

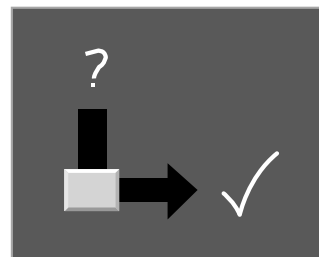

以下の項目を確認して調整してみてください

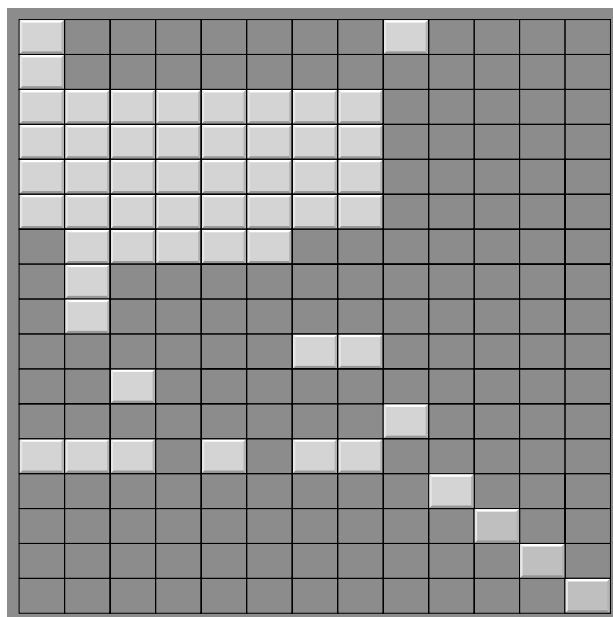

- ➔ 電源コードの挿入
- ➔ 電源ボタンを確認してください
- ➔ 別のチャンネルを試してみてください(信号が弱い)
- ➔ アンテナを確認してください(テレビにプラグが差し込まれていますか?)
- ➔ アンテナを確認してください(リード線が破損していませんか?)
- ➔ アンテナを確認してください
- ➔ 周りの障害物を確認してください
- ➔ コントラストを調整してください
- ➔ 明るさを調整してください
- ➔ カラーを調整してください
- ➔ 音量を調整してください
- ➔ リモコンの乾電池を確認してください
- ➔ オーディオ/ビデオ端子を確認してください(VTRのみ)
- ➔ 自動設定にするか、水平/垂直位置を調整してください
- ➔ 自動設定にするか、クロックを調整してください
- ➔ 自動設定にするか、クロックフェーズを調整してください
- ➔ 信号ケーブルが接続されていますか? 緩んでいませんか?

P/No : MAN10GDP017
GPN10MA042B