

**MotionTech**

---

車載用ワイヤレス充電器

MT-AWC01

## 取扱説明書 / 保証書

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は操作手順等につきまして記載しております。正しくご使用いただくために本書をよくお読みの上ご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。なお、本書の巻末に保証書が添付されます。必要事項を記入し、大切に保管してください。

# ご使用上の注意

- 本製品及び接続する機器の運転中の操作は大変危険ですので、絶対におやめ下さい。操作する場合はお車を停車し、周囲の安全を確認してから行ってください。
- 修理や改造、または分解しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。分解・改造された製品についての責任・保証は当社では一切負いかねます。
- 炎天下や直射日光の当たる場所での長時間の駐車など、本製品や接続した機器に過度の熱を持つてしまうような状況の場合、本製品および接続した機器は涼しい場所に移動させてください。発火や破損の原因となります。
- 充電パッドと充電式機器の間に異物を置いたり、アルミシールや金属製の物付けないでください。発熱や発火、破損によるけがの原因となります。
- 水やその他の液体をかけたり、本製品をぬらしたりしないでください。発熱や感電の原因になります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える事があります。
- 安全の為、エアバッグの動作・効果の妨げになる箇所や、運転の妨げになる箇所には取り付けないでください。
- お車に取り付けの際は、お車の操作に影響が無いかご確認ください。交通事故や故障・破損等の原因となります。
- 付属のシガーケーブルで電源に接続して使用してください。他社製品を使用した電源接続は、機器の燃焼や破損の原因となるおそれがあります。
- USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったりしないでください。破損した USB ケーブルは使用しないでください。
- お子さまがご使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。
- 使用環境やお車の振動により、吸着マウントの吸着が弱くなる場合がありますので、定期的にご確認いただき必要に応じて取り付けなおしてください。
- 磁気に弱いものを近づけないでください。ラジオ・テレビ・補聴器などは雑音が入ったり、音が小さくなる場合があります。IC カード・キャッシュカードなどは記録が消滅したり壊れる場合があります。

# 製品内容



充電ホルダー




USBケーブル



エアコン吹出口  
ホルダー



吸引マウント

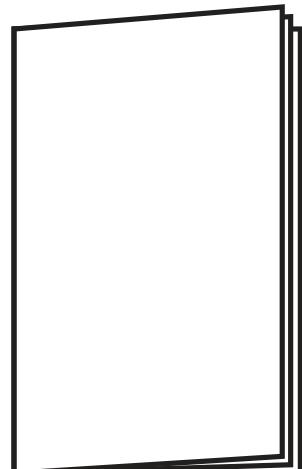

取扱説明書（本書）

製品に付属している物は上記になります。不足していたり、ダメージがあった場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

# 取付、操作説明



- ・本製品を設置する前にダッシュボードの取付け面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- ・ダッシュボードの材質が本革・スウェード・布張り等の場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けないでください。
- ・ダッシュボードの材質や表面仕上げによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。
- ・ダッシュボード上の平滑で水平な場所を選んでください。
- ・表面のシボ加工が粗い素材や指で押すと変形するような柔らかい素材には吸盤の吸着力が十分得られない場合があります。使用前に十分に固定されていることを毎回確認してください。
- ・使用後は本製品をダッシュボードから取外してください。本製品をダッシュボードに取付けたまま放置すると、ダッシュボードが変形・変色する場合があります。ダッシュボードが変形した場合、吸盤の吸着力が弱くなり、脱落する恐れがあります。



1. 取付けるダッシュボードのホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
2. 本製品をダッシュボードに乗せて、取付け位置を確認します。
  - ※必ずダッシュボードの平らな面を選んでください。
  - ※吸盤全面が貼り付けられる位置にしてください。
  - ※取付け面をよく脱脂してから取付けてください。
3. 吸盤ロックレバーを上げ、ゲル吸盤底面の保護シートをはがします。
4. 吸盤の端をダッシュボードに付けてから吸盤全体を押し付けます。
5. 吸盤ロックレバーを下ろし、固定されている事を確認します。
6. 吸引マウントのローリングボールに調節リングを通して、ホールダー背面のボール受けに押し込み調節リングを締めます。
7. 本製品の入力ポートと、車に接続したカーチャージャーなどのUSB外部電源を付属のUSBケーブルで接続します。マウントがスタンバイモードになるとLEDが点灯します。
8. スマートフォンをマウントから50～80mmの所まで近づけると、クリップが自動的に開き、スマートフォンをセットすることができます。  
外すときは、マウントの左側のオンオフスイッチに触ると、クリップが自動的に開きスマートフォンを取り出すことができます。

商品名	車載用ワイヤレス充電器
品番	MT-AWC01
入力電圧	DC5V/2A、9V/1.67A
ワイヤレス出力	10W (急速充電)、7.5W (for iPhone8&X)、5W (スタンダード)
送電ユニット	1基
動作温度	-10 ~ 60°C
充電距離	6.0 ミリメートル
電源入力端子	USB 端子
対応スマートフォンサイズ	4.0 ~ 5.5 インチ
材質	ABS、シリコン
付属品	充電器本体、USB ケーブル、エアコン吹出口ホルダー スタンド、取扱説明書、保証書

# 保証書

## 保証書

型番 MT-AWC01		
★ お客様	お名前	
	ご住所	〒
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号	
	電話番号	
保証期間 3ヶ月 ★お買い上げ年月日 年 月 日		

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。

### ■ ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または  
サポートセンターまでご相談ください。

### サポートセンター

☎ 0224-86-3390

e-mail: support@motion-web.net

受付時間：10:00～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）